* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Para mais informações sobre a homologação deste produto, consulte a página da Anatel: www.anatel.gov.br

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2091-06-2303

(01)07892509029360

Este dispositivo opera em caráter secundário, ou seja, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-13487A
Português (BR). 01/2007. Rev. 1.0

SGH-D900
Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e mantenha-o para referência futura.

Precauções importantes de **segurança**

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode causar danos a você ou a seu telefone e pode ser perigoso.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 118.

Sobre este manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais."

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
▶	Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [ ]
< >	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.

Funções Especiais *do seu telefone*

- **Câmera e Filmadora**
  Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

- **Music Player**
  Toque arquivos de música utilizando seu telefone como um Music Player.

- **Visualizador de arquivos**
  Abra documentos em vários formatos no telefone sem corrompê-los.

- **Bluetooth**
  Transfira arquivos de mídia e dados pessoais e conecte-se a outros dispositivos utilizando a tecnologia Bluetooth gratuita. Você também pode utilizar um fone de ouvido estéreo Bluetooth para desfrutar de músicas de alta qualidade com som estéreo.

- **Personalize com o identificador de chamadas com foto**
  Veja quem está ligando para você quando a foto da própria pessoa for exibida.

- **Cartão de visita**
  Crie cartões de visita com seu número e perfil. Sempre que quiser se apresentar às pessoas, utilize este conveniente cartão de visita eletrônico.

- **Serviço de mensagens multimídia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **E-mail**
  Envie e receba e-mails com anexos de imagens, vídeo e áudio.

- **Impressão via Bluetooth**
  Imprima imagens, mensagens e outros dados pessoais diretamente do seu telefone.

- **Java**
  Desfrute dos jogos incorporados baseados em Java™ e baixe novos jogos.

Índice

Desembale 6

Certifique-se de que você possui cada item

Seu telefone 6

Teclas, funções e posições

Primeiros passos 7

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 7
Ligar ou desligar 8
Teclas e visor 9
Acesse as funções de menu 12
Personalize seu telefone 13
Faça/atenda chamadas 16

Funções adicionais 17

Comece a utilizar a câmera, o Music Player e outros recursos especiais

Utilize a câmera 17
Reproduza arquivos de música 18
Navegue pela web 19
Utilize a agenda de telefones 20
Envie mensagens 22
Veja as mensagens 23
Utilize o Bluetooth sem fio 25
Veja o conteúdo do telefone em uma TV 27
Utilize um cartão de memória 28

Insira texto 31

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Funções de chamada 34

Recursos avançados de chamada

Funções de menu 38

Todas as opções de menu listadas

Solucione os problemas 116

Ajuda e necessidades pessoais

Informações de saúde e segurança 118

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera.

Dependendo de sua operadora de serviços, o nome de alguns dos itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual. Para estes casos consulte o índice em anexo.

1 Registro de chamadas ▶ p.38

1 Todas as chamadas ▶ p.38
2 Não atendidas ▶ p.39
3 Efetuadas ▶ p.39
4 Recebidas ▶ p.39
5 Apagar tudo ▶ p.39
6 Duração das chamadas ▶ p.40
7 Custo das chamadas[1] ▶ p.40

2 Agenda de telefones ▶ p.41

1 Lista de contatos ▶ p.41
2 Contatos FDN[1] ▶ p.42
3 Adicionar contato ▶ p.42
4 Grupo ▶ p.43
5 Discagem rápida ▶ p.44
6 Meu cartão de visita ▶ p.45
7 Meu número ▶ p.45
8 Gerenciamento ▶ p.45
9 Números de serviço[1] ▶ p.46

3 Aplicações ▶ p.46

1 Music Player ▶ p.46
2 Gravador de voz ▶ p.50
3 Editor de imagem ▶ p.51
4 Bluetooth ▶ p.53
5 Mundo Java ▶ p.56
6 SIM-AT[1] ▶ p.57

4 Navegador ▶ p.57

1 Início ▶ p.57
2 Favoritos ▶ p.58
3 Inserir URL ▶ p.59
4 Excluir cache ▶ p.59
5 Config. de perfil ▶ p.59
6 Perfil atual ▶ p.60

5 Mensagens ▶ p.61

1 Nova mensagem ▶ p.61
2 Minhas mensagens ▶ p.64
3 Modelos ▶ p.70
4 Apagar tudo ▶ p.71
5 Configurações ▶ p.71
6 Mensagens broadcast ▶ p.78
7 Status da memória ▶ p.78

6 Meus arquivos ▶ p.79

1 Imagens ▶ p.79
2 Vídeos ▶ p.81
3 Músicas ▶ p.82
4 Sons ▶ p.82
5 Outros arquivos ▶ p.83
6 Cartão de memória[2] ▶ p.86
7 Status da memória ▶ p.86

7 Ferramentas ▶ p.87

1 Alarme ▶ p.87
2 Calendário ▶ p.88
3 Nota ▶ p.92
4 Horário mundial ▶ p.92
5 Calculadora ▶ p.93
6 Conversor ▶ p.93
7 Contagem regressiva ▶ p.94
8 Cronômetro ▶ p.94

8 Câmera ▶ p.95

1 Tirar foto ▶ p.95
2 Gravar vídeo ▶ p.99
3 Ir para Fotos ▶ p.102
4 Ir para Vídeos ▶ p.102

9 Configurações ▶ p.102

1 Hora e data ▶ p.102
2 Config. do telefone ▶ p.103
3 Config. do visor ▶ p.106
4 Config. de som ▶ p.108
5 Config. de luz ▶ p.109
6 Serviços de rede ▶ p.110
7 Segurança ▶ p.112
8 Status da memória ▶ p.114
9 Zerar configurações ▶ p.114
10 Config. de streaming[3] ▶ p.115
11 Gerenciar licenças ▶ p.115

1. Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.
2. Exibido apenas se um cartão de memória for inserido no telefone.
3. Exibido apenas se suportado pelo seu provedor de serviço.

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item

Telefone

Carregador de viagem

Bateria



Manual do usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

☑ Os itens e acessórios fornecidos com seu telefone em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Seu telefone

Teclas, funções e posições

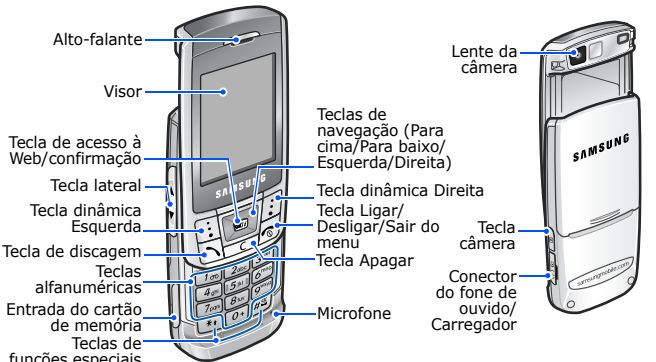

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Informações do cartão SIM

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM (Subscriber Identity Module) onde já estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN (Número de Identificação Pessoal) e serviços opcionais disponíveis.

Instale e carregue o telefone

1 Remova a tampa da bateria.

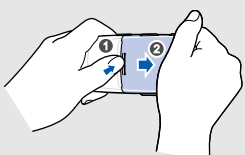

2 Insira o cartão SIM.

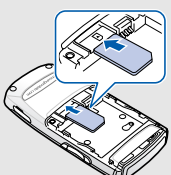

☑ Se o aparelho já estiver ligado, desligue-o primeiro mantendo a tecla [ ] pressionada.

☑ Certifique-se de que os contatos dourados do cartão fiquem virados para o telefone.

3 Instale a bateria

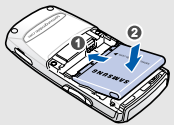

4 Recoloque a tampa da bateria.

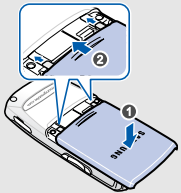

5 Conecte o carregador de viagem no telefone.

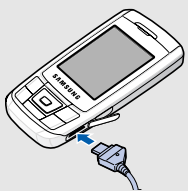

6 Conecte o carregador em uma tomada padrão.

7 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone de bateria fica parado), desconecte o carregador da tomada.

8 Remova o carregador do telefone.

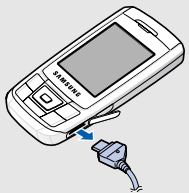

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida, e
- o ícone de bateria descarregada ( ) pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue sua bateria.

Ligar ou desligar

Ligar Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.	1. Pressione [ ]. 2. Se necessário, digite o PIN e pressione <**OK**>.
Desligar	Mantenha a tecla [ ] pressionada.

Bloqueio do teclado

Ao fechar o telefone, as teclas expostas são bloqueadas para prevenir que toques acidentais afetem a operação do telefone.

Para desbloquear o teclado, pressione <**Desbloq.**> e em seguida <**OK**>.

Modo Offline

Você pode mudar o telefone para o modo Offline, no qual as funções do telefone que necessitam de conexão com a rede são desativadas. Esta função é útil quando você deseja utilizar seu telefone em locais onde não é permitido o uso de aparelhos celulares, como em um avião ou em um hospital.

Para mudar para o modo Offline, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Config. do telefone** → **Modo Offline** → **Ligado**.

No modo Offline, você pode utilizar várias funções de seu aparelho, como jogos, calendário, câmera e Music Player.

☑ Ao utilizar seu telefone em um avião, certifique-se de que a companhia aérea permite o uso de celulares em seu interior, mesmo que em modo Offline.

Teclas e visor

Teclas

	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de Espera, acesse as opções de menu diretamente. ▸ p. 103 No modo de Menu, percorre as opções de menu.
	No modo de Espera, inicia o Navegador da web. No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada ou confirma a inserção.
	Faz ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.
	Apaga caracteres do visor e itens selecionados em uma aplicação.

	Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. Encerra uma chamada. No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.
	Insere números, letras e alguns caracteres especiais. No modo de Espera, mantenha a tecla [**1**] pressionada para acessar seu correio de voz. Mantenha [0] pressionada para inserir um prefixo internacional.
	Insere caracteres especiais. No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso. Mantenha [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números.

	Ajusta o volume do telefone. No modo de Espera com o telefone aberto, ajusta o volume do volume das teclas. Com o telefone fechado, mantenha pressionada para ligar o visor. No modo de Menu, percorre as opções de menu.
	No modo de Espera, acessa o menu **Câmera**. Mantenha pressionada para ligar a câmera. No modo de Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo.

Visor

Layout

O visor tem três áreas.

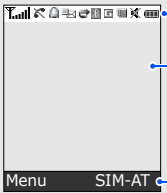

Ícones exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas mostra as funções atuais atribuídas às teclas dinâmicas.

Ícones[1]

- Intensidade do sinal recebido
- Chamada em andamento
- Fora da área de serviço; você não pode fazer ou receber chamadas
- Alarme definido
- Nova mensagem de texto
- Novo correio de voz
- Nova mensagem multimídia
- Novo e-mail
- Número máximo de mensagens foi atingido
- Função de redirecionamento de chamada está ativa ▸ p. 110
- Bluetooth ativo ▸ p. 53
- Sincronizado com um PC
- Rede GPRS
- Rede EDGE
- Área residencial, se você tiver se registrado no serviço apropriado
- Área comercial, se você tiver se registrado no serviço apropriado

- Reprodução de música em andamento
- Reprodução de música em pausa
- Modo Silencioso (Vibração) ▶ p. 15
- Modo Silencioso (Mudo) ▶ p. 15
- Cartão de memória inserido
- Tipo de campainha ▶ p. 108
  - Nenhum: Melodia
  - : Vibração
  - : Melodia e vibração
  - : Vibração e em seguida melodia
  - : Melodia e em seguida vibração
- Nível de energia da bateria

1. Dependendo do país ou provedor de serviço, os ícones exibidos no visor podem variar.

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo do menu que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.

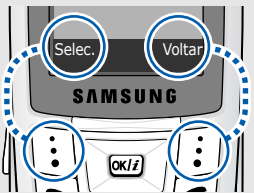

Pressione a tecla dinâmica esquerda para selecionar a opção destacada

Pressione a tecla dinâmica direita para retornar ao nível de menu anterior.

Selecione uma opção	1. Pressione a tecla dinâmica desejada.
	2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior.
	3. Pressione <**Selec.**> ou [OK/*i*] para confirmar a função exibida ou a opção destacada.
	4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos: • Pressione <**Voltar**> para ir para um nível acima. • Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.

Utilize atalhos	Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Personalize seu telefone

Idioma do visor	1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Config. do telefone** → **Idioma**. 2. Selecione um idioma.
Melodia da campainha de chamada	1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Config. de som** → **Chamada recebida** → **Som da campainha**. 2. Selecione uma categoria de campainha. 3. Selecione uma melodia para a campainha. 4. Pressione <**Salvar**>.

Papel de parede

Você pode definir um papel de parede para a tela de Espera do visor.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Config. do visor** → **Papel de parede**→ **Normal** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria de imagem.
3. Selecione uma imagem.
4. Pressione <**Salvar**>.

Estilo de menu

Você pode mudar o estilo do menu principal.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Config. do visor** → **Estilo do menu principal**.
2. Selecione o estilo desejado.

Atalhos de menu

Você pode definir as teclas [Esquerda], [Direita] e [Para baixo] como teclas de atalho para acessar seus menus favoritos.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Config. do telefone** → **Atalhos**.
2. Escolha uma tecla.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Meu menu

Você pode personalizar um menu com seus itens de menu favoritos.

Para personalizar um item do Meu menu:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Config. do telefone** → **Meu menu.**
2. Selecione um item.
3. Selecione um menu para o item.

Para acessar um item do Meu menu:

1. No modo de Espera, pressione [Para cima].
2. Vá até um item.
3. Pressione [OK/*i*].

Modo silencioso

Você pode mudar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de Espera.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado com uma senha. O telefone pedirá a senha ao ser ligado.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Segurança** → **Alterar senha**.
2. Insira a senha padrão **00000000** e pressione <**OK**>.
3. Insira uma nova senha de quatro a oito dígitos e pressione <**OK**>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.
5. Selecione **Bloquear telefone**.
6. Selecione **Ativado**.
7. Insira a senha e pressione <**OK**>.

Faça/atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. Insira um código de prestadora, código de área e o número do telefone.
2. Pressione [ ].
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada

Pressione [▲/▼].

Funções adicionais

Comece a utilizar a câmera, o Music Player e outros recursos especiais

Utilize a câmera

Tirar uma foto

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
2. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione [OK/*i*] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
4. Pressione <**Voltar**> para tirar outra foto.

Visualizar uma foto

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → **Fotos**.
2. Selecione a foto desejada.

Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
2. Pressione [**1**] para mudar para o modo de Gravação.
3. Pressione [OK/*i*] para iniciar a gravação.
4. Pressione < > para interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.
5. Pressione < > para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → **Vídeos**.
2. Selecione o vídeo desejado.

Reproduza arquivos de música

Copiar arquivos de música para o telefone

Utilize os seguintes métodos:

- Faça o download da internet. ▸ p. 57
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio ▸ Manual do usuário do Samsung PC Studio
- Receba via Bluetooth ▸ p. 55
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone ▸ p. 28

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Music Player**.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar música do** → **Telefone** ou **Cartão de memória**.
3. Pressione [OK/*i*] para selecionar os arquivos desejados e pressione <**Adic.**>.

Reproduzir arquivos de música

1. Na tela do Music Player, pressione [OK/i].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - OK/i: pausa ou retoma a reprodução.
   - Para cima: acessa lista de reprodução atual.
   - Esquerda: volta para o arquivo anterior. Retrocede o arquivo quando mantida pressionada.
   - Direita: passa para o próximo arquivo. Adianta o arquivo quando mantida pressionada.
   - ▲/▼: ajusta o volume.
   - Para baixo: interrompe a reprodução.

Navegue pela web

Ao utilizar um navegador WAP embutido (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio), você pode facilmente acessar a web para obter diversos serviços e informações atualizados e divertir-se com os downloads do conteúdo da web.

Iniciar o navegador

No modo de Espera, pressione [OK/i] ou pressione <**Menu**> e selecione **Navegador** → **Início**.

Navegue pela web

- Para percorrer os itens do navegador, pressione [Para cima] ou [Para baixo].
- Para selecionar um item, pressione <✓> ou [OK/i].
- Para retornar à página anterior, pressione <**Voltar**> ou [**C**].
- Para retornar à página inicial, mantenha a tecla [**C**] pressionada.
- Para utilizar as opções do navegador, selecione ou pressione [*].

Utilize a agenda de telefones

Adicionar um contato

Na memória do telefone

1. No modo de Espera, insira o número de telefone e pressione [OK/i].
2. Selecione **Telefone** → **Novo** → um tipo de número.
3. Especifique as informações de contato: Primeiro nome, Sobrenome, Celular, Casa, Escritório, Fax, Outro, E-mail, Id. de chamadas, Som da campainha, Grupo, Aniversário e Notas.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar** ou pressione [OK/i] para salvar o registro.

No cartão SIM

1. No modo de Espera, insira o número de telefone e pressione [OK/*i*].
2. Selecione **SIM** → **Novo**.
3. Insira um nome.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar** ou pressione [OK/*i*] para salvar o registro.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Agenda de telefones** → **Lista de contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione um contato.
4. Vá até um número e pressione [↘] para discar ou [OK/*i*] para editar as informações do contato.

Crie e envie um cartão de visita

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Agenda de telefones** → **Meu cartão de visita**.
2. Especifique suas informações de contato.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar** para salvar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar via** → um método de envio.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem de texto**.
2. Insira o texto da mensagem e pressione [OK/*i*].
3. Insira os números de destino.
4. Pressione [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia (MMS)

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem multimídia**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira o assunto da mensagem e pressione [OK/*i*].

Envie uma mensagem multimídia (MMS) (continuação)

4. Selecione **Imagem ou vídeo** ou **Música ou som**.
5. Para **Imagem ou vídeo**, selecione **Adicionar imagem** ou **Adicionar vídeo** e adicione uma imagem ou um vídeo.

   Para **Música ou som**, selecione **Adicionar música** ou **Adicionar som** e adicione um arquivo de música ou som.
6. Selecione **Texto**.
7. Insira o texto da mensagem e pressione [OK/*i*].
8. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
9. Insira os números de destino ou endereços de e-mail
10. Pressione [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira o assunto do e-mail e pressione [OK/*i*].
4. Selecione **Mensagem**.
5. Insira o texto do e-mail e pressione [OK/*i*].
6. Selecione **Anexar arquivo**.
7. Adicione imagem, vídeo, som, arquivos de música ou arquivos de documentos.
8. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
9. Insira os endereços de e-mail.
10. Pressione [OK/*i*] para enviar o e-mail.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

1. Pressione <**Ver**>.
2. Selecione a mensagem na caixa de Entrada.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione a mensagem de texto (✉).

Ver uma mensagem multimídia

Quando uma notificação aparece:

1. Pressione <**Ver**>.
2. Selecione a mensagem na caixa de Entrada.

Ver uma mensagem multimídia (continuação)

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione a mensagem multimídia ( ).

Ver um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Selecione **Verificar novo e-mail**.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se você selecionou um cabeçalho, pressione <**Opções**> e selecione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Utilize o Bluetooth sem fio

Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth e troque dados com eles, fale sem precisar usar as mãos ou controle o telefone remotamente.

Ativar o Bluetooth

No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Ativação** → **Ligado**.

Procurar e parear um dispositivo Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Meus dispositivos** → **Pesquisar novo dispositivo**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira o PIN do Bluetooth ou o PIN do Bluetooth de outro dispositivo, se houver um, e pressione <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, o pareamento estará completo.

Enviar dados

1. Acesse uma aplicação, **Agenda de telefones**, **Meus arquivos**, **Calendário** ou **Nota**.
2. Selecione o item a ser enviado.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar via** → **Bluetooth**.
4. Selecione um dispositivo.
5. Para **Agenda de telefones**, selecione quais dados você deseja enviar.
6. Se necessário, insira o PIN do Bluetooth e pressione <**OK**>.

Receber dados

Quando um dispositivo tenta parear com seu telefone, insira o código PIN e pressione <**OK**> para permitir a conexão.

Se necessário, pressione <**Sim**> para confirmar que você está pronto para receber arquivos.

Veja o conteúdo do telefone em uma TV

Você pode ver o conteúdo do seu telefone em uma tela de TV ao conectá-los com um cabo de saída da TV. Isso permite que você aprecie as fotos e os vídeos armazenados na memória do telefone com sua família ou amigos em uma tela maior.

Informações importantes sobre a TV

- Dependendo do modelo de sua TV, a localização e a forma de entrada para vídeo e portas de saída de áudio podem variar. Combine as cores do conector do cabo com as cores das entradas da TV.
- Dependendo do sistema de vídeo, a imagem pode vibrar ou de alguma maneira ficar menos definida.
- Dependendo da qualidade do vídeo, alguns arquivos de vídeo podem não ser exibidos.
- Você não pode utilizar um fone de ouvido estéreo Bluetooth ou o recurso de zoom no modo de saída da TV.

Visualizar o visor do telefone em uma TV

1. Com a TV ligada, conecte seu telefone à TV com o cabo de saída da TV, conforme mostrado

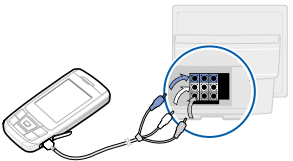

2. Mude a TV para o modo de Entrada Externo.

   O visor muda para o modo de saída de TV e você pode ver o visor do telefone na tela da TV.

3. Se necessário, ajuste o sistema de vídeo para sua TV no menu **Saída de TV**. ▶ p. 107
4. Acesse o aplicativo desejado e abra os arquivos.

Utilize um cartão de memória

Você pode utilizar um cartão de memória microSD opcional para aumentar a capacidade de seu telefone.

Informações importantes sobre o cartão de memória

- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não remova o cartão de memória ou desligue o telefone durante o acesso ou transferência de dados. Isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.
- Não submeta os cartões de memória a choques fortes.
- Não toque nos terminais do cartão de memória com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.
- Mantenha os cartões de memória longe de crianças ou animais.
- Não exponha os cartões de memória em lugares sujeitos à descarga eletrostática e/ou ruídos elétricos.

Inserir um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória no compartimento do cartão de memória, com o lado da etiqueta para cima.

2. Pressione o cartão até que ele fique fixo.

Remover o cartão de memória

1. Pressione o cartão de memória para que ele se solte do telefone.
2. Remova o cartão do compartimento.

Utilizar um adaptador de cartão

Ao utilizar um adaptador de cartão e um leitor/gravador de cartão USB, você pode ler o cartão em um PC.

1. Insira um cartão de memória em um adaptador de cartão, e depois o adaptador em um leitor/gravador de cartão.
2. Ligue o conector USB do leitor/gravador do cartão na porta USB do seu PC.
3. Acesse o disco de memória apropriado e copie para e a partir do cartão.

Insira texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Você pode inserir texto em algumas funções como Mensagens, Agenda de telefones ou Calendário utilizando os modos ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto

- Mantenha a tecla [*] pressionada para alternar entre os modos T9 (T9EAb) e ABC (Abc).
- Pressione a tecla [*] para alterar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico (123).
- Mantenha a tecla [#] pressionada para alternar para o modo de Símbolos(SYM).

Como utilizar o modo ABC

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela.

Tecla	Caracteres na ordem de exibição	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c ç à 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ñ 6	m n o ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(criando uma mensagem SMS com a codificação do alfabeto GSM)

Outras operações do modo ABC

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita]. Digite então a próxima letra.
- Pressione [*#*] para inserir um espaço.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor.

Como utilizar o modo T9

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9

1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

   Por exemplo, pressione [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] e [**6**] para inserir '*Hello*' no modo T9 português.

   O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.
2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

   Por exemplo: *Ano* e *Bom* utilizam [**2**], [**6**] e [**6**].
4. Pressione [*#*] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Outras operações do modo T9

- Pressione [**1**] para inserir pontos ou hífenes automaticamente.
- Pressione [*#*] para inserir um espaço.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.

- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor.

Como adicionar uma nova palavra ao dicionário T9

Este recurso pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Insira a palavra que você deseja adicionar.
2. Pressione [**0**] para exibir palavras alternativas para seus toques no teclado. Quando não há mais palavras alternativas, a opção **Adic.** é exibida na linha inferior.
3. Pressione <**Adic.**>.
4. Insira a palavra que você deseja utilizando o modo ABC e pressione <**Adic.**>

Como utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite que você insira números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite que você insira símbolos.

Para	Pressione
exibir mais símbolos	as teclas de navegação.
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar o(s) símbolo(s)	[**C**].
inserir o(s) símbolo(s)	<**OK**>.

Funções de chamada

Recursos avançados de chamada

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.

   ☑ • Pressione [**C**] para apagar o último dígito ou mantenha a tecla [**C**] pressionada para apagar todo o visor. Você pode mover o cursor para editar um dígito incorreto.
   • Mantenha a tecla[✳] pressionada para inserir uma pausa entre os números.

2. Pressione a tecla [ ].
3. Para finalizar a chamada, pressione [ ].

Como fazer uma chamada internacional

No modo de Espera, digite 00, o código da prestadora, o código do país, o código de área, o número de telefone e pressione [ ].

Como rediscar os números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione [ ].

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda de telefones, você pode discar o número selecionando-o a partir dela. ▶ p. 41

Você também pode utilizar o recurso de discagem rápida para atribuir os números discados com mais freqüência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 44

Você pode rapidamente discar um número do cartão SIM utilizando o número da posição atribuída ao armazenar o número de telefone.

1. No modo de Espera, insira o número da posição para o número do telefone desejado e pressione [#].
2. Percorra outros números, se necessário.

3. Pressione <**Discar**> ou [ ] para discar para o número desejado.

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione [ ] ou <**Aceitar**> para atender a chamada.

Dicas para atender uma chamada

- Quando a opção **Atendimento por qualquer tecla** está ativa, você pode pressionar qualquer tecla para atender uma chamada, exceto <**Rejeitar**> e [ ]. ▶ p. 106
- Quando a opção **Para cima** em **Config. do slide** está definida como **Atender chamada**, você pode simplesmente abrir o telefone. ▶ p. 103
- Pressione <**Rejeitar**> ou [ ] para rejeitar uma chamada.
- Mantenha [▲/▼] pressionada para rejeitar uma chamada ou silenciar a campainha, dependendo da configuração da **Tecla lateral**. ▶ p. 105

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu.

1. Pressione <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Pressione [ ] para discar para o número desejado.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone na entrada à direita do telefone. O botão no fone de ouvido trabalha conforme listado abaixo:

Para	Pressione
rediscar a última chamada	o botão e mantenha-o pressionado novamente.

Para	Pressione
atender uma chamada	e mantenha pressionado o botão
encerrar uma chamada	e mantenha pressionado o botão

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [▲] para aumentar o nível de volume e [▼] para diminuí-lo.

Como colocar uma chamada em espera/ recuperá-la

Pressione <**Espera**> ou <**Recup.**> para colocar uma chamada em espera ou para recuperá-la.

Como fazer uma segunda chamada

Você pode fazer outra chamada se a rede suportar:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a chamada em espera.
2. Faça a segunda chamada de maneira normal.
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Encerrar chamada em espera** para encerrar a chamada em espera.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada quando já estiver falando ao telefone se este serviço for suportado pela rede e você tiver ativado a opção de chamada em espera. ▶ p. 111

1. Pressione [ ] ou <**Aceitar**> para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.

Como utilizar a função Viva voz

Utilize os alto-falantes estéreo na parte da frente do telefone para falar e ouvir a uma curta distância dele.

Pressione [OK/*i*] para ativar a função Viva voz. Pressione a tecla novamente para retornar para o fone.

Como utilizar as opções durante uma chamada

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções durante uma chamada:

- **Ativar nitidez de voz**/**Desativar nitidez de voz**: remove os ruídos externos e aumenta a qualidade da chamada para que a pessoa com quem você está falando possa ouvi-lo claramente, mesmo se você estiver em um lugar barulhento.
- **Silenciar**/**Desativar mudo**: desliga o microfone do telefone para que outra pessoa não possa ouvi-lo ou liga-o novamente.
- **Silenciar teclas**/**Enviar teclas**: ative e desative o tom da teclas.

  ☑ Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizados, a opção **Enviar teclas** deve ser selecionada.
- **Agenda de telefones**: acessa a lista de contatos.
- **Enviar DTMF**: envia tons DTMF (Dual Tone Multi Frequency) como um grupo. Os tons DTMF são aqueles utilizados no telefone para a discagem por tons, emitindo som quando você pressiona as teclas numéricas. Essa opção é útil quando você insere uma senha ou um número de conta ao ligar para um sistema automatizado, como um serviço bancário.
- **Mensagem**: lê uma mensagem recebida e envia uma nova mensagem. ▶ p. 61
- **Conferência**: configura uma conferência telefônica adicionando um originador em espera a uma chamada atualmente ativa. Você pode incluir até cinco pessoas em uma conferência telefônica.
- **Dividir**: permite uma conversa privada com um dos participantes da conferência telefônica. Após a

conversa privada, selecione **Conferência** para retornar à conferência telefônica.

- **Transferir**: transfere a chamada atualmente ativa para um originador de chamada em espera. Os dois originadores podem falar entre si, mas você é desconectado da chamada.
- **Remover**: desconecta um participante da conferência telefônica.
- **Encerrar chamada em espera**: desconecta a chamada atualmente em espera.
- **Serviços SIM**: acessa serviços especiais, como notícias, previsão do tempo, entretenimento e serviços locais, fornecidos pelo seu cartão SIM. Essa opção fica disponível quando você utiliza um cartão SIM que suporta os menus SIM AT.
- **Mudar para fone de ouvido**/**Mudar para telefone**: alterna a chamada para um fone de ouvido Bluetooth ou volta para o telefone.

Funções de menu

Todas as opções de menu listadas

Registro de chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Você também pode verificar o custo das suas chamadas, se o cartão SIM suportar essa função.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Registro de chamadas**.

Todas as chamadas *(Menu 1.1)*

Este menu exibe as chamadas mais recentes efetuadas, recebidas ou não atendidas.

Como acessar um registro de chamada

1. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para mover para outro tipo de chamada.

2. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Pressione [ ] para discar um número ou [OK/*i*] para visualizar os detalhes de uma chamada.

Como utilizar as opções de registro de chamada

Ao visualizar os detalhes da chamada, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Discar**: efetua uma chamada para o número.
- **Ver detalhes do contato**: acessa as informações do contato, se ele estiver salvo na Agenda de telefones.
- **Adicionar à Agenda de telefones**: salva o número na Agenda de telefones.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem de texto ou multimídia.
- **Apagar**: apaga o registro de chamada selecionado ou todos os registros de chamada.
- **Adicionar à Lista de bloqueio**: adicione o número à Lista de bloqueio.

Não atendidas *(Menu 1.2)*

Este menu exibe as chamadas não atendidas mais recentes.

Efetuadas *(Menu 1.3)*

Este menu exibe as chamadas efetuadas mais recentes.

Recebidas *(Menu 1.4)*

Este menu exibe as chamadas recebidas mais recentes.

Apagar tudo *(Menu 1.5)*

Utilize este menu para apagar todos os registros em cada tipo selecionado.

1. Pressione [OK/*i*] para selecionar os tipos de chamadas a serem apagados.
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a exclusão.

Duração das chamadas *(Menu 1.6)*

Este menu exibe a duração das chamadas efetuadas e recebidas. O tempo real indicado na fatura pelo seu provedor de serviços pode variar.

- **Última chamada**: exibe a duração da última chamada.
- **Total efetuadas**: exibe a duração total de todas as chamadas efetuadas.
- **Total recebidas**: exibe a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Zerar cronômetros**: zera os cronômetros de chamada. Você precisa inserir o código do telefone.

> ☑ O código é predefinido como **00000000**. Você pode alterar esta senha. ▶ p. 113

Custo das chamadas *(Menu 1.7)*

Esse recurso da rede exibe o custo das chamadas. Este menu está disponível somente se seu cartão SIM suportar esta função. Observe que esta função não visa ser utilizada para fins de cobrança.

- **Custo da última chamada**: exibe o custo da última chamada efetuada.
- **Custo total**: exibe o custo total de todas as chamadas efetuadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, você não pode mais efetuar chamadas até que zere o contador.
- **Custo máximo**: exibe o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**.
- **Zerar contadores**: zera os contadores de custo.
- **Definir custo máximo**: define o custo máximo autorizado para suas chamadas.
- **Preço/Unidade**: define o preço unitário que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Agenda de telefones *(Menu 2)*

Você pode armazenar números de telefone na memória do seu cartão SIM e do seu telefone. Elas são fisicamente separadas, mas são utilizadas como uma única entidade, denominada Agenda de telefones.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Agenda de telefones**.

Lista de contatos *(Menu 2.1)*

Utilize este menu para pesquisar números na Agenda de telefones.

Com pesquisar um registro

1. Insira as primeiras letras do nome que você deseja localizar.
2. Selecione o nome desejado da lista.
3. Vá até um número e pressione [ ] para discá-lo ou pressione [OK/*i*] para editar as informações do contato.

Como utilizar as opções da Agenda de telefones

Enquanto estiver visualizando os detalhes do contato, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edite as informações do contato.
- **Enviar mensagem**: envie uma mensagem de texto ou multimídia para o número selecionado ou envie uma mensagem multimídia ou um e-mail para o endereço de e-mail selecionado.
- **Copiar**: copia o número para a memória do telefone, cartão SIM ou para a lista FDN.
- **Copiar para telefone**: copia o endereço de e-mail e o nome como um novo contato.
- **Enviar via**: envia o contato via mensagem de texto, mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: apaga o contato selecionado.
- **Marcar como número padrão**: defina o número selecionado como padrão para o contato.

- **Imprimir via Bluetooth**: imprime as informações de contato, ao conectar o telefone a uma impressora via Bluetooth.

  ☑ Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

Contatos FDN *(Menu 2.2)*

Utilize este menu para criar uma lista de contatos a serem utilizados no modo FDN (Número de Discagem Fixo), no qual o telefone só permitirá as chamadas efetuadas aos números de telefone especificados, se seu cartão SIM suportar este recurso. Você pode ativar o modo FDN no menu **Modo FDN**. ▶ p. 113

Como adicionar um contato

1. A partir da lista FDN, pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar.**
2. Insira seu PIN2 e pressione <**OK**>
3. Insira as informações sobre o contato:
   - **Nome**: atribua um nome.
   - **Número de telefone**: adicione um número.
   - **Posição**: atribua um número de posição.
4. Pressione <**Salvar**> para salvar o contato.

Como utilizar as opções do contato

Você pode acessar as opções do contato pressionando <**Opções**> na lista de contatos. ▶ p. 41

Adicionar contato *(Menu 2.3)*

Utilize este menu para adicionar um novo contato na Agenda de telefones.

Como armazenar um número na memória do telefone

1. Selecione **Telefone**.
2. Mude as configurações ou insira as informações sobre o contato:
   - **Primeiro nome**/**Sobrenome**: atribua um nome.
   - **Celular**/**Casa**/**Escritório**/**Fax**/**Outro**: adicione um número em qualquer categoria.

     Você pode alterar o tipo de número, ou definir o número como padrão para o contato pressionando <**Opções**> e selecionando **Alterar tipo** ou **Marcar como número padrão**.

- **E-mail**: atribua um endereço de e-mail.

  ☑ Você pode definir extensões de nome de domínio e recuperá-los pressionando <**Opções**> e selecionando **Endereço comum**.

- **Id. de chamadas**: atribua uma imagem como imagem de identificação de chamada para alertá-lo para a chamada de uma pessoa.
- **Som da campainha**: defina um som de campainha para alertá-lo sobre a chamada da pessoa.

  ☑ As configurações especificadas em **Id. de chamadas** e **Som da campainha** tem maior prioridade sobre as configurações de grupo.

- **Grupo**: atribua o número a um grupo de chamadas.
- **Aniversário**: insira o aniversário da pessoa.
- **Notas:** adicione uma nota sobre a pessoa.

3. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar**, ou pressione [OK/*i*] para salvar o contato.

Como armazenar um número no cartão SIM

1. Selecione **SIM**.
2. Insira as informações sobre o contato:
   - **Nome**: atribua um nome.
   - **Número de telefone**: adicione um número.
   - **Posição**: atribua um número de posição.

   ☑ Para atribuir uma imagem de identificação de chamada, som de campainha ou grupo, o contato deve ser salvo na memória do telefone.

3. Pressione <**Salvar**> ou [OK/*i*] para salvar o contato.

Grupo *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para organizar seus contatos em grupos de chamadas.

Como adicionar membros a um grupo de chamadas

1. Selecione um grupo
2. Pressione <**Adic.**>.
3. Pressione [OK/*i*] para selecionar os contatos desejados.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar**.

Como gerenciar os grupos de chamadas

Ao visualizar a lista de grupos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Visualizar**: exibe os membros do grupo selecionado.
- **Adicionar**: adiciona um novo grupo.
- **Editar**: altera as propriedades do grupo selecionado.
- **Enviar mensagem**: envie mensagens de texto, mensagens multimídia ou e-mails aos membros desejados.
- **Apagar**: apaga o grupo selecionado. Os membros do grupo, entretanto, não são apagados da Agenda de telefones.

Discagem rápida *(Menu 2.5)*

Utilize este menu para atribuir números de discagem rápida (2 a 9) para oito dos números que você disca com maior freqüência.

☑ A quantidade de memória disponível para discagem rápida depende dos requisitos da portadora.

Como atribuir registros de discagem rápida

1. Selecione uma tecla, de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o seu servidor de correio de voz.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar** → **Contato** ou **Contato FDN**.
   Selecione um contato que você deseja da lista de contatos.
3. Selecione o número, se o contato tiver mais de um.

Como gerenciar os registros de discagem rápida

A partir da tela de discagem rápida, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar**: atribua um número a uma tecla sem atribuição. Você pode selecionar um contato da Agenda de telefones ou da lista FDN.
- **Visualizar**: verifique o nome e o número atribuído à tecla.
- **Alterar**: atribua um contato diferente à tecla.
- **Remover**: apague as configurações de discagem rápida da tecla.

Como discar os registros de discagem rápida

Mantenha a tecla apropriada pressionada no modo de Espera.

Meu cartão de visita *(Menu 2.6)*

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Como salvar seu cartão de visita

O procedimento para criar seu cartão de visita é o mesmo para salvar um número de telefone na memória do telefone. ▶ p. 42

Como utilizar as opções do cartão de visita

Após salvar seu cartão de visita, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edite o cartão de visita.
- **Enviar via**: envie o cartão de visita via mensagem de texto, mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.
- **Enviar via Bluetooth**: envia o cartão de visita para outra pessoa via Bluetooth.
- **Remover**: apaga o cartão de visita.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime suas informações de contato, ao conectar o telefone a uma impressora via Bluetooth.

  ☑ Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

Meu número *(Menu 2.7)*

Utilize esta função para verificar seus números de telefone ou para atribuir um nome a cada um dos números. As alterações feitas aqui não afetam os números de assinatura reais do seu cartão SIM.

Gerenciamento *(Menu 2.8)*

Utilize este menu para gerenciar os contatos na Agenda de telefones.

- **Salvar novos contatos no**: selecione uma posição de memória padrão para salvar os contatos. Se você selecionar **Perguntar sempre**, o telefone perguntará se você deseja selecionar um local de memória toda vez que salvar um número.

- **Copiar tudo**: copie todos os contatos armazenados no cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.
- **Ordenar por**: ordene seus contatos pelo primeiro nome ou sobrenome.
- **Apagar tudo**: apaga todos os contatos da memória do seu telefone, do seu cartão SIM ou da lista FDN.
- **Status da memória**: exibe o número de contatos armazenados na Agenda de telefones.

Números de serviço *(Menu 2.9)*

Utilize este menu para ver a lista dos Números de Discagem de Serviços (Service Dialling Numbers - SDN) atribuídos pelo seu provedor de serviços. Esse menu fica disponível se o seu cartão SIM suportar SDN.

Vá até o número que deseja discar e pressione [ ].

Aplicações *(Menu 3)*

Utilize este menu para reproduzir arquivos de música, editar fotos ou executar aplicações Java. Você pode também utilizar a função Bluetooth.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Aplicações**.

Music Player *(Menu 3.1)*

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, você precisa salvar os arquivos de música na memória de seu telefone ou em um cartão de memória. Para apreciar uma música de alta qualidade, você pode utilizar um fone de ouvido estéreo Bluetooth opcional.

☑ Os fones de ouvido normais não são compatíveis com o Music Player.

Como fazer download ou receber arquivos de música

Você pode reproduzir arquivos *.mp3, *.aac, *.m4a, *.mp4 e *.3gp.

Utilize os métodos a seguir para salvar os arquivos de música em seu telefone:

- Faça o download da internet ▶ p. 57
- Faça o download de um computador utilizando o programa Samsung PC Studio ▶ Manual do Usuário do Samsung PC Studio
- Receba via Bluetooth ▶ p. 55
- Copie em um cartão de memória e insira o cartão no telefone ▶ p. 28

Os arquivos baixados ou recebidos são armazenados na pasta **Músicas**. ▶ p. 82

Como criar uma lista de reprodução

Adicione os arquivos de música à lista de reprodução.

1. Na tela do Music Player, pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar música do** → **Telefone** ou **Cartão de memória**.
2. Pressione [OK/*i*] para selecionar os arquivos desejados e pressione <**Adic.**>.

Como reproduzir os arquivos de música

1. Na tela do Music Player, pressione <**Opções**> e selecione **Reproduzir via**.
2. Selecione **Telefone** para utilizar o alto-falante do telefone.

   Selecione **Fone de ouvido Bluetooth** para utilizar um fone de ouvido estéreo Bluetooth, procurá-lo e conectar o telefone a ele.

Durante a reprodução, você pode utilizar as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/*i*	Pausa ou retoma a reprodução.
Para cima	Acessa a lista de reprodução atual.
Para baixo	Interrompe a reprodução.
Esquerda	Volta ao arquivo anterior. Quando mantida pressionada, retrocede o arquivo.
Direita	Passa para o próximo arquivo. Quando mantida pressionada, avança o arquivo.
▲/▼	Ajusta o volume.
1	Altera o modo de equalização.
2	Altera a animação de reprodução.

Tecla	Função
3	Altera o modo de repetição.
4	Liga e desliga o som 3D.
6	Ajusta o Music Player para reproduzir as faixas em ordem aleatória.
7	Marca o início e final da seção que você deseja repetir. ▶ próxima seção

Como repetir a seção de uma faixa.

Você pode selecionar uma seção do arquivo em reprodução e repeti-la indefinidamente.

1. Durante a reprodução, pressione [**7**] para marcar o início da seção que você deseja repetir.

   A seção marcada é colorida na barra de progresso da reprodução.
2. Pressione [**7**] novamente para marcar o final da seção que você deseja repetir. O Music Player repete a seção marcada.
3. Para parar a repetição, pressione [**7**].

Como utilizar as opções do Music Player

Durante a reprodução de um arquivo de música, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir**/**Pausar**: inicie ou pause a reprodução.
- **Transferir para Bluetooth**/**Transferir para telefone**: muda a saída de som para um fone de ouvido Bluetooth ou para o alto-falante do telefone.
- **Abrir lista de reprodução**: acessa a lista de reprodução ou lista do álbum atual.
- **Remover da lista de reprodução**: remove o arquivo selecionado da lista de reprodução.
- **Configurações**: altera as configurações padrão de reprodução dos arquivos de música.

  Modo de repetição: selecione um modo de repetição.

  Modo aleatório: ajusta o Music Player para reproduzir as faixas em ordem aleatória.

Equalizador: altera a configuração do equalizador.

Som 3D: liga ou desliga o som 3D.

Visualização: altera a animação da reprodução.

Volume: seleciona um nível de volume.

Música sobrepõe outros sons: configure o Music Player para continuar a reprodução mesmo se você sair dele.

- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Ativar licença**: adquira um novo código de licença quando a licença de uso do arquivo DRM selecionado expirar.
- **Reativar licença**: obtenha outra licença, mesmo quando a licença para o arquivo DRM selecionado não tiver expirado.
- **Gerenciar licenças**: gerencie as licenças que você adquiriu.
- **Atalhos**: veja as funções das teclas que você pode utilizar durante a reprodução.

Como acessar a lista de reprodução

Na tela do Music Player, pressione [Para cima].

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir via**: selecione um modo de saída de som, **Telefone** ou **Fone de ouvido Bluetooth**. Se você selecionar **Fone de ouvido Bluetooth**, você pode utilizar um fone de ouvido estéreo Bluetooth. Para isto você deverá procurar por ele e conectar o telefone a ele.

  ☑ Você pode tentar uma conexão Bluetooth a partir do fone de ouvido. Para fazer isto, o telefone precisa estar em modo de Espera.

- **Adicionar música do**: adiciona arquivos à lista de reprodução.
- **Mover faixa na lista de reprodução**: move o arquivo selecionado para uma posição desejada da lista de reprodução.
- **Ir para todas listas de reprodução**: acessa a lista de álbuns.

- **Mover para**: move o arquivo selecionado para outra lista de reprodução.
- **Copiar para**: copia o arquivo selecionado para outra lista de reprodução.
- **Remover**: remove o arquivo selecionado ou todos os arquivos da lista de reprodução.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Ativar licença**: adquira um novo código de licença quando a licença de uso do arquivo DRM selecionado expirar.
- **Reativar licença**: obtenha outra licença, mesmo quando a licença para o arquivo DRM selecionado não tiver expirado.
- **Gerenciar licenças**: gerencie as licenças que você adquiriu.

Gravador de voz *(Menu 3.2)*

Utilize este menu para gravar memos de voz. Um memo de voz pode ter até 1 hora de duração.

Como gravar um memo de voz

1. Para iniciar a gravação, pressione a tecla [OK/*i*].
2. Fale ao microfone.

   Pressione [OK/*i*] para pausar ou retomar a gravação.
3. Ao finalizar, pressione <**Salvar**> ou [Para baixo]. O memo de voz é automaticamente salvo.
4. Pressione [OK/*i*] ouvir o memo de voz ou [Para cima] para gravar memos de voz adicionais.

Como reproduzir um memo de voz

1. Na tela Gravador de voz, pressione <**Opções**> e selecione **Ir para Minhas gravações de voz**.
2. Selecione um memo de voz. O memo de voz é reproduzido.

Durante a reprodução, você pode utilizar as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/*i*	Pausa ou retoma a reprodução.

Tecla	Função
Esquerda	Retrocede o arquivo.
Direita	Avança o arquivo.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para baixo	Interrompe a reprodução.

Como utilizar as opções do gravador de voz

Na tela Gravador de voz, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Gravar**: grava um novo memo de voz.
- **Ir para Minhas gravações de voz**: acessa a lista de memos de voz.
- **Configurações**: permite personalizar as configurações padrão do gravador de voz.

  Tempo de gravação: seleciona um tempo de gravação.

  - **Limite para mensagem multimídia**: grave um memo de voz para adicioná-lo em uma mensagem multimídia.
  - **Limite para e-mail**: grave um memo de voz para adicioná-lo em um e-mail.
  - **1 hora**: grava um memo de voz de até uma hora.

  Volume: seleciona um nível de volume.

  Nome padrão: altera o prefixo padrão do nome dos arquivos.

  Visualização: seleciona uma imagem do equalizador.

Editor de imagem *(Menu 3.3)*

Utilize este menu para editar suas fotos utilizando uma seleção de ferramentas de edição.

Como aplicar um efeito

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto.**

2. Selecione uma foto ou tire uma nova foto.
3. Pressione <**Carregar**> ou pressione <**Opções**> e selecione **Carregar**.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Efeitos** → uma opção de efeito.
5. Pressione <**Concluído**>.
6. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar como**.
7. Pressione <**Sim**>.
8. Insira um nome de arquivo e pressione [OK/*i*].

Ajuste da foto

1. Selecione uma foto ou tire uma nova foto.
2. Pressione <**Carregar**> ou pressione <**Opções**> e selecione **Carregar**.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Ajustar** → uma opção.
   - **Brilho**: ajusta o brilho da imagem.
   - **Contraste**: ajusta o contraste da imagem.
   - **Cor**: ajusta a harmonia de cores da imagem.
4. Ajuste o brilho da imagem, contraste ou harmonia de cores.
5. Pressione <**Concluído**>.
6. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar como**.
7. Pressione <**Sim**>.
8. Insira um nome de arquivo e pressione [OK/*i*].

Reorientação

1. Selecione uma foto ou tire uma nova foto.
2. Pressione <**Carregar**> ou pressione <**Opções**> e selecione **Carregar**.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Transformar** → uma opção.
   - **Girar**: gira a foto 90 graus no sentido horário ou no sentido anti-horário.
   - **Inverter**: inverte a foto.
4. Pressione <**Concluído**>.
5. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar como**.
6. Pressione <**Sim**>.
7. Insira um nome de arquivo e pressione [OK/*i*].

Como adicionar recursos visuais

Você pode decorar fotos adicionando uma moldura ou uma imagem.

1. Selecione uma foto ou tire uma nova foto.
2. Pressione <**Carregar**> ou pressione <**Opções**> e selecione **Carregar**.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Inserir** → um tipo de recurso.
   - **Moldura**: adicione uma moldura decorativa.
   - **Clip Art**: adicione uma imagem.
   - **Emoticon**: adicione um emoticon.
4. Selecione um item.
5. Ajuste a posição do item inserido e pressione <**Concluído**>.
6. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar como**.
7. Pressione <**Sim**>.
8. Insira um nome de arquivo e pressione [OK/*i*].

Bluetooth *(Menu 3.4)*

Utilizando o Bluetooth sem fio, você pode conectar o telefone com outros dispositivos Bluetooth via conexão sem fio e trocar dados com eles, falar com as mãos livres ou controlar o telefone remotamente.

A tecnologia Bluetooth possibilita conexões sem fio gratuitas entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth em um alcance máximo de 10 metros. Uma vez que os dispositivos se comunicam com o uso de ondas de rádio, eles não precisam estar na linha de visão um do outro.

☑
- Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância máxima de funcionamento pode ser reduzida.
- É recomendado que você não utilize as funções Bluetooth enquanto utiliza recursos multimídia tais como gravador de voz, câmera e Music Player, ou vice-versa, para um melhor desempenho.
- Alguns dispositivos podem ser incompatíveis com seu telefone.

Como configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** fornece as seguintes opções:

- **Ativação**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Meus dispositivos**: procura por dispositivos Bluetooth disponíveis.

- **Visibilidade do meu telefone**: permite que outros dispositivos Bluetooth se conectem com seu telefone.
- **Nome do meu telefone**: atribui um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que é então exibido em outros dispositivos.
- **Modo seguro**: determina se o telefone pede uma confirmação quando outros dispositivos acessam seus dados.
- **Serviços Bluetooth**: exibe os serviços Bluetooth disponíveis.

Como pesquisar e parear um dispositivo Bluetooth

1. Selecione **Meus dispositivos** a partir do menu **Bluetooth.**
2. Selecione **Pesquisar novo dispositivo**.

   Após a pesquisa, uma lista de dispositivos com os quais você pode se conectar é exibida. Os ícones a seguir indicam o tipo de dispositivo:

   - Fone de ouvido estéreo
   - Telefone móvel
   - Computador
   - PDA
   - Dispositivo desconhecido
   - Impressora
   - Fone de ouvido mono

   A cor do ícone indica o status do dispositivo:

   - Cinza para dispositivos incompatíveis
   - Azul para dispositivos compatíveis
   - Laranja para dispositivos que estão atualmente conectados ao telefone.
3. Selecione um dispositivo.
4. Insira o código PIN do Bluetooth e pressione <**OK**>. Este código é utilizado somente uma vez e você não precisa memorizá-lo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, o pareamento estará realizado.

☑ Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se outro dispositivo tiver um, você precisa inserir este código.

Como utilizar as opções do dispositivo

Na lista de dispositivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Conectar**: tenta uma conexão entre o telefone e o dispositivo da lista.
- **Desconectar**: encerra a conexão com o dispositivo conectado.
- **Pesquisar arquivos**: pesquisa dados do dispositivo e importa os dados diretamente para seu telefone.
- **Lista de serviços**: acessa a lista de serviços Bluetooth do dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o dispositivo compatível.
- **Autorizar dispositivo**/**Não autorizar dispositivo**: determine se o telefone pede ou não permissão a você para fazer a conexão quando outros dispositivos tentarem se conectar com seu telefone.
- **Apagar**: apague o dispositivo selecionado ou todos os dispositivos.

Como enviar dados via Bluetooth

1. Ative a função Bluetooth.
2. Selecione a aplicação na qual o item desejado está armazenado.
3. Vá até o item desejado e pressione <**Opções**>.
4. Selecione **Enviar via** → **Bluetooth**.

   O telefone procura dispositivos de conexão dentro de um determinado alcance e exibe uma lista dos dispositivos disponíveis.
5. Selecione um dispositivo.
6. Se necessário, insira o PIN do Bluetooth necessário para a compatibilidade e pressione <**OK**>.

Como receber dados via Bluetooth

Para receber dados via Bluetooth, a função Bluetooth de seu telefone deve estar ativada.

Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para seu telefone, o telefone exibirá uma mensagem de confirmação. Para receber os dados pressione <**Sim**>.

Mundo Java *(Menu 3.5)*

Utilize este menu para acessar os jogos Java embutidos ou os aplicativos Java baixados.

Como jogar um jogo

Selecione um jogo da lista de jogos e siga as instruções na tela. O procedimento pode ser diferente de jogo para jogo.

Como utilizar as opções de jogo Java

Na lista de aplicativos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Iniciar**: inicia o aplicativo selecionado.
- **Apagar**: apaga o aplicativo selecionado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do aplicativo.
- **Permissão**: define as configurações de permissão para os serviços que cobram custos adicionais, tais como acesso à rede e SMS.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: bloqueie a aplicação para protegê-la de ser apagada, ou desbloqueie a aplicação.
- **Atualizar**: atualiza o aplicativo para a última versão, exceto para jogos embutidos.
- **Enviar informações via mensagem de texto**: envia a URL que contém o aplicativo via SMS, exceto para jogos embutidos.
- **Status da memória**: acessa as informações de memória dos aplicativos.
- **Config. de rede**: configura um perfil de conexão para ser utilizado em aplicativos que necessitam de acesso à rede. As seguintes opções estão disponíveis:

  APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway

  Usuário: insira o ID do usuário.

  Senha: insira a senha.

Proxy: selecione se deseja ou nao utilizar um servidor proxy para iniciar um navegador da web.

Config. de proxy: permite configurar as seguintes configurações de proxy:

*Quando o proxy estiver definido como **Ativado**:*

- **Endereço IP**: insira o endereço de gateway.
- **Porta**: insira o número da porta.

*Quando o proxy estiver definido como **Desativado**:*

- **DNS1**: insira o endereço principal.
- **DNS2**: insira o endereço secundário.

SIM-AT *(Menu 3.6)*

Este menu ficará disponível se você utilizar um cartão SIM AT (Application Toolkit - Kit de ferramentas do aplicativo) que forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar dependendo dos planos de seu provedor de serviços. Para mais detalhes, consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

Navegador *(Menu 4)*

O navegador WAP em seu telefone permite que você acesse a internet sem fio. Ao utilizar o navegador da web, você pode acessar informações atualizadas e uma ampla variedade de conteúdo de mídia, tais como jogos, papéis de parede, sons de campainha e arquivos de música.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Navegador**.

Início *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para conectar seu telefone à rede e carregar a homepage do provedor de serviços da Internet sem fio. Você também pode pressionar [OK/*i*] no modo de Espera.

Como navegar utilizando o navegador da web

Para	Pressione
percorrer os itens do navegador	[Para cima] ou [Para baixo].
selecionar um item do navegador	<✓> ou [OK/*i*].
retornar à página anterior	<**Voltar**> ou [**C**].

Para	Pressione
retornar à homepage	e mantenha pressionada a tecla [**C**].

Como utilizar as opções do navegador

1. Selecione ou pressione [*].
2. Selecione uma das seguintes opções do navegador:
   - **Voltar**: volta para a página anterior.
   - **Início**: volta à página inicial.
   - **Sair**: sai do navegador da Web.
   - **Recarregar**: carrega a página atual novamente.
   - **Mostrar URL**: exibe o endereço de URL da página da web atual.
   - **Sobre...**: acesse informações de versão e direitos autorais do navegador.

Como acessar outros menus do telefone

De qualquer página da web, pressione [#] para acessar as seguintes opções:

- **Inserir URL**: insira um endereço URL manualmente.
- **Favoritos**: mude para o menu **Favoritos**.
- **Mensagens**: verifica as mensagens guardadas na pasta **Minhas mensagens**. Você pode também criar e enviar uma nova mensagem de texto.
- **Meus arquivos**: mude para o menu **Meus arquivos**.

Como sair do navegador da Web

Pressione [ ] para sair do navegador.

Favoritos *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para salvar endereços URL e acessar rapidamente uma página da web.

Como adicionar um favorito

1. Selecione uma posição vazia.
2. Insira um nome para o favorito e pressione [Para baixo].
3. Insira um endereço URL.
4. Pressione [OK/*i*] para salvar o favorito.

Como acessar uma página definida como favorito

Selecionar um item favorito inicia o navegador da web e acessa a página da web associada.

Como utilizar as opções dos favoritos

Após salvar um item, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Abrir**: acessa a página da web.
- **Editar:** edita o endereço e o nome do favorito.
- **Apagar**: apaga o favorito selecionado ou todos os favoritos.

Inserir URL *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para inserir manualmente o endereço URL de uma página da web e acessá-la.

Excluir cache *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para limpar o cache, que é uma memória temporária que armazena as páginas da webacessadas por você recentemente.

Config. de perfil *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para configurar os servidores para o navegador WAP. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes sobre suas opções de configuração.

Para cada servidor, as seguintes opções estão disponíveis:

- **Nome do perfil**: atribua um nome ao perfil do servidor.
- **URL inicial**: insira o endereço de sua página inicial.
- **Portadora**: selecione uma portadora para cada tipo de endereço da rede acessado.
- **Proxy**: selecione se deseja ou nao utilizar um servidor proxy para iniciar o navegador da web.
- **Config. GPRS**: personalize as seguintes configurações de rede GPRS:

  *Quando o proxy estiver definido como **Ativado**:*

  IP do proxy: insira o endereço de gateway da web.

  Porta do proxy: insira o número da porta.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço de gateway da rede GPRS.

Usuário: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

*Quando o proxy estiver definido como **Desativado**:*

DNS1: insira o endereço principal.

DNS2: insira o endereço secundário.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço de gateway da rede GPRS.

Usuário: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

- **Config. GSM**: personalize as seguintes configurações de rede GSM:

  *Quando o proxy estiver definido como **Ativado**:*

  IP do proxy: insira o endereço de gateway da web.

  Porta do proxy: insira o número da porta.

  Número de acesso: insira o número de telefone do servidor PPP.

  Usuário: insira o ID do usuário.

  Senha: insira a senha.

  Tipo de chamada de dados: selecione um tipo de chamada de dados.

  *Quando o proxy estiver definido como **Desativado**:*

  DNS1: insira o endereço principal.

  DNS2: insira o endereço secundário.

  Número de acesso: insira o número de telefone do servidor PPP.

  Usuário: insira o ID do usuário.

  Senha: insira a senha.

  Tipo de chamada de dados: selecione um tipo de chamada de dados.

Perfil atual *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para ativar um dos servidores proxy que você configurou.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimídia e e-mails. Você também pode utilizar funções de mensagem WAP, correio de voz e mensagens broadcast.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Mensagens.**

Nova mensagem *(Menu 5.1)*

Utilize esse menu para criar e enviar mensagens de texto, mensagens multimídia ou e-mails.

Mensagem de texto *(Menu 5.1.1)*

O SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas) permite que você envie ou receba mensagens de texto incluindo figuras, sons e imagens animadas.

1. Insira a sua mensagem.

   ☑ O número máximo de caracteres permitido em uma mensagem de texto varia de acordo com o provedor de serviços. Se a sua mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone irá dividir a mensagem.

2. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções para criar uma mensagem:
   - **Visualizar como msg. animada**: visualize a mensagem no modo de visualização animado. O telefone converte o texto da mensagem para gráficos vívidos. Esta opção só fica disponível quando a mensagem tiver uma única página.
   - **Inserir**: adicione um modelo de texto, registro da Agenda de telefones ou um favorito.
   - **Adicionar figura**/**Adicionar animação**/**Adicionar melodia**: anexa uma imagem simples, uma imagem animada ou uma melodia.
   - **Anexar**: adicione cartões de visita ou dados do calendário como anexos no formato de dados.
   - **Salvar em**: salva a mensagem em uma outra pasta.
   - **Idioma**: altere o idioma utilizado no modo de inserção T9.
   - **Estilo do texto**: altere os atributos do texto.
3. Ao finalizar, pressione <**Opções**> e selecione **Somente enviar** ou **Salvar e enviar**.
4. Insira um número de telefone.

Para enviar a mensagem a mais de um destinatário, preencha os campos de destino.

5. Pressione [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Mensagem multimídia *(Menu 5.1.2)*

O MMS (Multimedia Message Service - Serviço de Mensagens Multimídia) entrega mensagens contendo uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

1. Selecione a linha **Assunto.**
2. Insira o assunto da mensagem e pressione [OK/*i*].
3. Selecione a linha **Imagem ou vídeo** ou **Música ou som** e adicione uma imagem, um vídeo, um arquivo de música ou um arquivo de som.

☑
- O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode variar, dependendo do provedor de serviços.
- Dependendo do tipo de arquivo ou sistema DRM (Digital Rights Management – Gestão de Direitos Digitais), alguns arquivos podem não ser encaminhados.

4. Selecione a linha **Texto**.
5. Insira o texto da mensagem.

   Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
   - **Salvar**: salva a mensagem.
   - **Inserir**: adicione um modelo de texto, registro da Agenda de telefones ou um favorito.
   - **Salvar em**: salva a mensagem em uma outra pasta.
   - **Estilo do texto**: altere os atributos do texto.
   - **Idioma**: altere o idioma utilizado no modo de inserção T9.
6. Quando tiver terminado, pressione [OK/*i*].
7. Após adicionar os itens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções para editar a mensagem.
   - **Editar:** edita o assunto ou texto da mensagem.
   - **Prever**: verifique a mensagem conforme ela será mostrada no telefone do destinatário.

- **Alterar imagem**/**Alterar vídeo**/**Alterar música**/**Alterar som**: substitui um item adicionado.
- **Salvar em**: salva a mensagem em uma outra pasta.
- **Adicionar página**: adiciona páginas. Vá para cada página pressionando [Esquerda] ou [Direita].
- **Excluir página**: exclui a página adicionada.
- **Editar página**: define a duração da página ou a move para frente ou para trás.
- **Anexar**: anexa cartões de visita ou dados do calendário como anexos no formato de dados, notas ou arquivos de documentos armazenados na pasta **Outros arquivos**.
- **Remover assunto**/**Remover mídia**/**Remover texto**: remova um item adicionado.

8. Ao finalizar, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
9. Insira um número de telefone ou endereço de e-mail.

   Para enviar a mensagem a mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
10. Pressione [OK/*i*] para enviar a mensagem.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Você pode enviar e receber e-mails que incluem texto, áudio e imagens. Para utilizar esse recurso, você precisa assinar um serviço de e-mail e configurar sua conta de e-mail e perfil. ▶ p. 77

1. Selecione a linha **Assunto.**
2. Insira o assunto de seu e-mail e pressione [OK/*i*].
3. Selecione a linha **Mensagem.**
4. Insira o texto do e-mail.

   Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
   - **Inserir**: adicione um modelo de texto, registro da Agenda de telefones ou um favorito.
   - **Salvar em**: salva o e-mail em outra pasta.
   - **Idioma**: altere o idioma utilizado no modo de inserção T9.

5. Quando tiver terminado, pressione [OK/i].
6. Selecione a linha **Anexar arquivo** e selecione uma das seguintes opções para adicionar arquivos:
   - **Adicionar imagem**/**Adicionar vídeos**/**Adicionar sons**/**Adicionar música**: adicione itens armazenados na memória do telefone.

     ☑ Dependendo do tipo de arquivo ou sistema DRM (Digital Rights Management – Gestão de Direitos Digitais), alguns arquivos podem não ser encaminhados.

   - **Adicionar outro arquivo**: adicione arquivos de documentos armazenados na pasta **Outros arquivos**.
   - **Adicionar do cartão de memória**: adicione arquivos armazenados em um cartão de memória.
   - **Anexar**: anexe cartões de visita, dados do calendário como anexos no formato de dados ou notas.
7. Após adicionar itens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções para editar o e-mail:
   - **Editar**: edite o assunto ou texto do e-mail.
   - **Remover assunto**/**Remover mensagem**: apaga o assunto ou mensagem.
   - **Remover**: apaga o anexo selecionado ou todos os anexos.
   - **Remover todos os anexos**: apague todos os anexos.
8. Ao finalizar, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
9. Insira um endereço de e-mail.

   Para enviar o e-mail a mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
10. Pressione [OK/i] para enviar o e-mail.

Minhas mensagens *(Menu 5.2)*

Utilize este menu para armazenar todas as mensagens que você recebeu, enviou ou não conseguiu enviar.

Entrada *(Menu 5.2.1)*

Utilize este menu para armazenar as mensagens recebidas, exceto e-mails.

Como ver uma mensagem

Os ícones a seguir podem aparecer na lista de mensagens para mostrar o tipo de mensagem:

- SMS
- MMS
- Notificações MMS
- Mensagens WAP

☑ Um ícone **!** ao lado de uma mensagem significa que é uma mensagem de alta prioridade. Um ícone de mensagem cinza indica baixa prioridade.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder via**: responde ao remetente via mensagem de texto ou multimídia.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Visualizar como msg. animada**/**Visualizar como msg. de texto**: visualiza a mensagem no modo de visualização animada ou retorna ao modo de visualização normal. Esta opção só fica disponível quando a mensagem tiver uma única página.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Zoom**: aumente ou diminua o zoom no texto pressionando [▲/▼]. Para retornar à visualização normal, pressione <**Voltar**>.
- **Adicionar à lista de bloqueio**: adiciona o número do remetente à lista de bloqueio.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Itens anexados**: salva o conteúdo de mídia da mensagem na memória do seu telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime a mensagem conectando o telefone a uma impressora via Bluetooth.

☑ Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja a mensagem de ser apagada.

Mensagens MMS

- **Recuperar**: recupera a mensagem MMS do servidor.
- **Responder via msg. de texto**: envia uma mensagem de resposta via SMS.
- **Responder via msg. multimídia para**: envia uma mensagem de resposta via MMS para o remetente ou para todos os destinatários.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Adicionar à lista de bloqueio**: adiciona o número do remetente à lista de bloqueio.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Itens anexados**: salva o conteúdo de mídia da mensagem na memória do seu telefone.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades**: acessa as propriedades da mensagem.

Mensagens WAP

- **Abrir URL**: conecte-se à URL especificada na mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

Relatórios de entrega

- **Apagar**: apaga a mensagem.

Mensagens de configuração

- **Instalar:** aplica a configuração especificada na mensagem para seu telefone.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja a mensagem de ser apagada.

Rascunhos *(Menu 5.2.2)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Ao selecionar uma mensagem de texto ou um e-mail, o modo de Edição é aberto, para que você possa editar e/ou enviar a mensagem.

Ao selecionar uma mensagem multimídia, o modo de Pré-visualização é aberto, como acontece com uma mensagem da Entrada. Para editar a mensagem MMS, pressione <**Opções**> e selecione **Editar**.

Saída *(Menu 5.2.3)*

Esta pasta armazena mensagens que o telefone está tentando enviar ou não conseguiu enviar.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Visualizar**/**Reproduzir**: visualize ou reproduza a mensagem selecionada.
- **Salvar em Meus arquivos**/**Registrar**: salva o arquivo selecionado.
- **Enviar novamente**: tenta enviar a mensagem novamente.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime a mensagem conectando o telefone a uma impressora via Bluetooth.

  ☑ Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades**: acessa as propriedades da mensagem.

Enviadas *(Menu 5.2.4)*

Essa pasta armazena mensagens que você enviou com sucesso.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Visualizar**/**Reproduzir**: visualize ou reproduza o arquivo selecionado.
- **Salvar em Meus arquivos**/**Registrar**: salva o arquivo selecionado.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar**: apaga a mensagem selecionada.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime a mensagem conectando o telefone a uma impressora via Bluetooth.

  ☑ Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades**: acessa as propriedades da mensagem.

E-mails recebidos *(Menu 5.2.5)*

Esta pasta armazena e-mails que você recebeu.

Como visualizar um e-mail

1. Pressione <**Selec.**> quando **Verificar novo e-mail** estiver selecionado, para receber novos e-mails do servidor. O telefone verifica o servidor de e-mails e baixa novos e-mails.

   Os ícones a seguir podem aparecer na lista para exibir o status do e-mail:

   - Recuperado do servidor
   - Sendo recuperado
   - Falha ao recuperar

   ☑ Um ícone ! ao lado de uma mensagem significa que o e-mail é de alta prioridade. Um ícone de e-mail cinza indica baixa prioridade.

2. Selecione um e-mail ou cabeçalho.

3. Pressione [▲/ ▼] para ver outras páginas no e-mail.

   Mantenha a tecla [▲/ ▼] pressionada para mover para a primeira ou para a útima página do e-mail.
4. Pressione [✱] ou [#] para ver o próximo e-mail ou o e-mail anterior.

Como utilizar as opções de e-mail

Ao visualizar o e-mail ou o cabeçalho, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Recuperar**: recupera o corpo do e-mail do servidor de e-mail.
- **Visualizar**/**Reproduzir**: visualize ou reproduza o arquivo selecionado.
- **Salvar em Meus arquivos**/**Registrar**: salva o arquivo selecionado.
- **Responder**: envia uma resposta ao remetente via e-mail ou mensagem multimídia.
- **Responder a todos**: envia uma resposta ao remetente e todos os outros destinatários.
- **Encaminhar**: encaminha o e-mail a outras pessoas.
- **Apagar**: apaga o e-mail da memória do telefone ou do servidor de e-mail e da memória do telefone.
- **Adicionar à lista de bloqueio**: adiciona o endereço de e-mail do remetente ou os assuntos à lista de bloqueio.
- **Extrair endereço**: extrai endereços de URL, endereços de e-mail e números de telefone.
- **Itens anexados**: salva o anexo selecionado ou todos os anexos do e-mail na memória do seu telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime o e-mail conectando o telefone a uma impressora via Bluetooth.

  ☑ Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja o e-mail de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do e-mail.

Minha pasta *(Menu 5.2.6)*

Utilize este menu para visualizar as mensagens que você moveu para esta pasta utilizando a opção **Mover para minha pasta** ao visualizar uma lista de mensagens.

Modelos *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para criar e utilizar os modelos de mensagens usadas com freqüência.

Modelos de texto *(Menu 5.3.1)*

Você pode acessar modelos SMS incorporados ou aqueles que você criou com as frases que utiliza com freqüência, para que você possa recuperá-las e inseri-las ao compor uma mensagem SMS.

Como criar um modelo

1. Selecione uma posição vazia.
2. Insira uma mensagem e pressione [OK/*i*].

Como utilizar as opções de modelo

Na lista de modelos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita o modelo.
- **Enviar**: crie e envie uma nova mensagem utilizando o modelo selecionado.
- **Apagar**: apague o modelo selecionado.

Modelos de msg. multimídia *(Menu 5.3.2)*

Você pode acessar os modelos MMS embutidos ou os modelos salvos e utilizá-los para compor uma mensagem MMS.

Como criar um modelo

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar novo**.
2. Crie um modelo como você faria ao criar uma mensagem multimídia.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar em** → **Modelos**.

Como utilizar as opções de modelo

Na lista de modelos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Visualizar**: abra o modelo selecionado.
- **Enviar**: crie e envie uma nova mensagem utilizando o modelo selecionado.

- **Editar**: edite o modelo selecionado.
- **Adicionar novo**: adicione um novo modelo.
- **Apagar**: apague o modelo selecionado ou todos os modelos. Você não pode excluir os modelos incorporados.

Apagar tudo *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para apagar todas as mensagens em cada tipo selecionado de uma só vez.

1. Pressione [OK/*i*] para selecionar as pastas de mensagem desejadas.
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a exclusão.

Configurações *(Menu 5.5)*

Utilize este menu para ajustar várias opções de utilização dos serviços de mensagens.

Mensagem de texto *(Menu 5.5.1)*

Você pode configurar as definições de SMS.

- **Opções de envio**: defina as opções de envio de mensagens de texto.

  Caminho de resposta: permite que o destinatário envie-lhe uma resposta através do seu servidor SMS.

  Relatório de entrega: configure a rede para informá-lo quando mensagens forem entregues.

  Alfabeto SMS: selecione um tipo de codificação de caracteres. Ao selecionar **Automático**, o telefone altera o tipo de codificação de Alfabeto GSM para Unicode se você inserir um caractere Unicode. O uso da codificação Unicode irá reduzir o número máximo de caracteres em uma mensagem em cerca de 50%. Se este menu não for exibido, seu telefone fornecerá a codificação de caracteres automática por padrão.

  Período de validade: defina o tempo durante o qual suas mensagens são armazenadas no servidor SMS.

  Tipo de mensagem: defina o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens no formato selecionado.

Centro de serviço: armazene ou altere o número do servidor SMS.

- **Opções de recebimento**: ative o modo de visualização animada para exibir as mensagens recebidas. O telefone irá converter mensagens de texto em gráficos 3D vívidos. Esta opção só fica disponível quando a mensagem tiver uma única página.
- **Lista de bloqueio**: configure a lista com números de telefone específicos, dos quais mensagens SMS deverão ser bloqueadas. Os números aqui especificados serão também incluídos na lista para bloqueio de mensagens multimídia.

Mensagem multimídia *(Menu 5.5.2)*

Você pode definir as configurações de MMS.

- **Opções de envio**: defina as opções de envio de mensagens multimídia.

  Relatório de entrega: configure a rede para informá-lo quando suas mensagens forem entregues.

  Ocultar endereço: defina seu endereço como oculto para o telefone dos destinatários.

  Confirmação de leitura: envie uma solicitação de resposta juntamente com suas mensagens.

  Prioridade: defina o nível de prioridade de suas mensagens.

  Validade: defina o período de tempo que suas mensagens devem ficar armazenadas no servidor MMS.

  Tempo de entrega: defina um tempo de espera antes das mensagens serem enviadas.
- **Opções de recebimento**: defina as opções para o recebimento de mensagens multimídia:

  Rejeição anônima: rejeita mensagens de remetentes anônimos.

  Permitir anúncios: aceite propagandas.

  Relatório permitido: configure a rede para informar ao remetente quando uma mensagem tiver sido entregue a você.

Rede local: determine se seu telefone deve recuperar novas mensagens automaticamente quando você estiver em sua área de serviço local.

Em roaming: determine se seu telefone recupera novas mensagens automaticamente quando você estiver em roaming em outra rede.

A recepção local ou a recepção em roaming têm as seguintes opções:

- **Automático**: o telefone automaticamente recupera mensagens do servidor.
- **Rejeitar**: o telefone rejeita todas as mensagens.
- **Manual**: o telefone exibe notificações. Utilize a opção **Recuperar** para baixar manualmente as novas mensagens.

• **Perfil de msg. multimídia**: configure um perfil MMS e selecione um perfil a ser utilizado.

Perfil atual: selecione um perfil.

Config. de perfil: configure perfis MMS utilizando diferentes servidores MMS:

- **Nome do perfil**: atribua um nome ao perfil MMS.
- **URL do servidor**: insira o endereço do seu servidor MMS.
- **Proxy**: conecte-se à rede GPRS utilizando o servidor proxy.
- **Config. GPRS**: personalize as configurações requeridas para se conectar à rede GPRS.

*Quando o proxy estiver definido como **Ativado**:*

Endereço IP: insira o endereço de gateway.

Porta: insira o número da porta.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

Usuário: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

*Quando o proxy estiver definido como **Desativado**:*

DNS1: insira o endereço principal.

DNS2: insira o endereço secundário.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

Usuário: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

- **Versão**: selecione a versão de OMA disponível e o limite máximo de tamanho para enviar ou receber mensagens.

☑ Dependendo do seu provedor de serviços, pode não ser possível suportar o limite máximo de 300KB. Nesse caso, tente novamente após alterar a configuração para 100KB.

- **Lista de bloqueio**: configure a lista com números de telefone específicos, dos quais mensagens MMS deverão ser bloqueadas. Os números aqui especificados serão também incluídos na lista para bloqueio de mensagens de texto.
- **Classe da mensagem**: selecione o tipo de conteúdo da mensagem que você irá adicionar ou o tamanho da mensagem.

  Somente texto: você só pode adicionar texto de até 30 KB.

  Imagens pequenas: você pode adicionar qualquer tipo de item, exceto vídeo, de até 30 KB.

  Imagens maiores : você pode adicionar qualquer tipo de item, exceto vídeo, de até 100 KB.

  Vídeos pequenos: você pode adicionar qualquer tipo de item de até 100 KB.

  Vídeos maiores: você pode adicionar qualquer tipo de item de até 300 KB.
- **Modo de criação**: selecione um modo de criação de mensagem multimídia.

  Aviso: você pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e de qualquer tamanho, mas o telefone irá informá-lo quando o conteúdo e tamanho excederem o máximo.

  Livre: você pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e de qualquer tamanho.

  Restrito: você pode criar uma mensagem com o tipo de conteúdo e tamanho especificados em **Classe da mensagem**.

E-mails *(Menu 5.5.3)*

Você pode alterar configurações de e-mail.

☑ Você não pode alterar as configurações de perfil e de conta do e-mail quando um e-mail estiver sendo enviado ou recuperado.

- **Opções de envio**: defina as opções de envio de e-mails.

  Enviar cópia para mim: envia uma cópia do seu e-mail para sua conta de e-mail.

  Relatório de entrega: configure a rede para informá-lo quando e-mails forem entregues.

  Confirmação de leitura: envie uma solicitação de resposta para os e-mails que você enviou.

  Prioridade: selecione o nível de prioridade de seu e-mail.

  Incluir assinatura: anexe seu nome, número de telefone ou uma simples nota em seus e-mail.

  Editar nome: edite o nome de sua assinatura.

  Editar número de telefone: edite o número de telefone de sua assinatura.

  Editar nota: edite a linha final de sua assinatura.
- **Opções de recebimento**: defina as opções de recebimento de e-mails.

  Intervalo entre verificações: determine com que freqüência o telefone verifica o servidor quanto aos e-mails recebidos.

  Se você selecionar **Não utilizado**, você pode utilizar a função Verificar novo e-mail para verificar seus e-mails manualmente.

  Confirmação de leitura: determine se o telefone envia ou não uma confirmação de leitura para e-mails recebidos. Se você selecionar **Anúncio**, o telefone solicitará que você envie uma solicitação de resposta de leitura.

  Opção de recuperação: determine se o telefone faz o download somente dos cabeçalhos ou dos cabeçalhos juntamente com o corpo do e-mail.

  Opção apagar: determine se os e-mails são apagados imediatamente ou da próxima vez que você se conectar ao servidor.

  Limite de download: determine o tamanho máximo para e-mails recebidos. Seu telefone rejeitará e-mails que excederem o tamanho especificado.

  Deixar no servidor: deixe cópias dos e-mails no servidor após recuperá-los.
- **Contas de e-mail**: defina uma conta de e-mail e selecione uma conta a ser utilizada:

Conta atual: selecione uma conta.

Config. de conta: configure as contas de e-mail utilizando diferentes serviços de e-mail. Pressione <**Criar**>, ou pressione <**Opções**> e selecione **Criar**, se uma já tiver sido criada.

- **Em uso**: selecione esta opção para utilizar a conta e exibí-la na **Caixa de e-mail**.
- **Nome da conta**: insira um nome para a conta atualmente selecionada.

Para acessar as opções a seguir, pressione [OK/*i*] ou <**Opções**> e selecione **Próximo**.

- **Usuário**: insira um nome de usuário.
- **Endereço de e-mail**: insira seu endereço de e-mail.
- **Endereço para resposta**: insira seu endereço de e-mail para ser utilizado pelo destinatário para enviá-lo uma resposta.

Para acessar as opções a seguir, pressione [OK/*i*] ou <**Opções**> e selecione **Próximo**.

- **Servidor SMTP**: insira o endereço IP ou nome de domínio do servidor de e-mail enviado.
- **Porta SMTP**: insira o número da porta SMTP.
- **Usuário SMTP**: insira o nome de usuário SMTP.
- **Senha SMTP**: insira a senha SMTP.
- **Conexão segura (SMTP)**: utilize uma conexão segura para o serviço de e-mail.
- **Servidor de recebimento**: selecione o protocolo para o servidor de e-mails recebidos. As opções restantes dependem da configuração do tipo de protocolo.

*Quando o tipo de protocolo for **POP3:***

- **Servidor POP3**: insira o endereço IP ou nome do host do servidor que recebe seu e-mail.
- **Porta POP3**: insira o número da porta POP3.
- **Mesmo usuário e senha**: selecione se você deseja ter o mesmo usuário e senha do servidor de e-mails enviados.
- **Usuário POP3**: insira o nome de usuário POP3.
- **Senha POP3**: insira a senha POP3.

- **Login APOP**: conecte-se no servidor utilizando o esquema de login APOP quando esta opção estiver selecionada.
- **Conexão segura (POP3)**: utilize uma conexão segura para o serviço de e-mail.

*Quando o tipo de protocolo for **IMAP4:***

- **Servidor IMAP4**: insira o endereço IP ou nome do host do servidor a ser utilizado para receber seus e-mails.
- **Porta IMAP4**: insira o número da porta IMAP4.
- **Mesmo usuário e senha**: selecione se você deseja ter o mesmo usuário e senha do servidor de e-mails enviados.
- **Usuário IMAP4**: insira o nome de usuário IMAP4.
- **Senha IMAP4**: insira a senha IMAP4.
- **Conexão segura (IMAP4)**: utilize uma conexão segura para o serviço de e-mail.
- **Incluir anexos**: selecione esta opção para receber anexos nos e-mails.
- **Limite de recuperação de e-mails**: defina o número máximo de cabeçalhos que você irá recuperar do servidor.

• **Perfis de e-mail**: configure um perfil de e-mail e selecione um perfil a ser utilizado.

Perfil atual: selecione um perfil.

Config. de perfil: configure os perfis de e-mail utilizando diferentes servidores de e-mail. Defina as opções para cada perfil:

- **Nome do perfil**: insira um nome para o perfil de e-mail.
- **APN**: insira o nome do ponto de acesso utilizado como endereço da rede GPRS.
- **Usuário**: insira o ID do usuário.
- **Senha**: insira a senha.
- **DNS1**: insira o endereço principal.
- **DNS2**: insira o endereço secundário.

• **Lista de bloqueio**: especifique endereços de e-mail ou assuntos que você deseja rejeitar.

Mensagens WAP *(Menu 5.5.4)*

Você pode alterar as configurações de recebimento das mensagens WAP do servidor da Internet.

- **Receber**: defina como seu telefone deve receber as mensagens WAP.
- **Centro de serviço**: insira o endereço do servidor do qual você deseja receber as mensagens WAP, quando a opção **Receber** estiver definida como **Específico de mensagem de texto-C**.

Mensagens broadcast *(Menu 5.6)*

O serviço de mensagem broadcast entrega mensagens de texto sobre vários assuntos, como previsão do tempo ou tráfego.

Utilize este menu para alterar as configurações para o serviço e acessar mensagens broadcast.

- **Ler**: abre as mensagens recebidas.

  Todas as mensagens broadcast são armazenadas na pasta **Temporário** e serão apagadas quando você desliga o telefone. Se você não deseja que uma mensagem seja excluída, salve-a na pasta **Arquivo**. Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> e selecione **Salvar**.
- **Ativação**: ativa ou desativa a recepção de mensagens broadcast.
- **Canais de recebimento**: especifique os canais dos quais você deseja receber mensagens broadcast.
- **Idioma:** selecione os idiomas nos quais as mensagens broadcast serão exibidas.

Favor contatar seu provedor de serviços para mais detalhes.

Status da memória *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para visualizar o status da memória para mensagens de texto, multimídia, WAP ou e-mails.

Meus arquivos *(Menu 6)*

O menu **Meus arquivos** permite que você acesse imagens, vídeos, memos de voz, arquivos de música, sons e outros arquivos armazenados na memória do telefone ou em um cartão de memória.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Meus arquivos**.

Dicas da Gestão de Direitos Digitais

Como resultado do sistema de Gestão de Direitos Digitais (Digital Rights Management - DRM), alguns dos ítens de mídia que você baixa da Internet ou recebe via MMS podem precisar de um número de licença para serem acessados.

Você pode adquirir este número do site que possui os direitos do conteúdo; utilize a opção **Ativar licença**.

Observe os seguintes ícones da lista:

- : Item com uma licença de uso válida e permissão para envio.
- : Item com permissão de envio, mas sem licença válida.
- : Item com uma licença de uso válida , mas sem permissão para envio.
- : Item sem uma licença de uso válida e sem permissão para envio.

Seu provedor de serviços suporta somente o acesso contado ou o acesso ilimitado a arquivos DRM.

Imagens *(Menu 6.1)*

Este menu exibe as fotos que você tirou e as imagens baixadas, recebidas nas mensagens ou importadas do seu computador.

Como ver uma imagem

1. Selecione uma pasta de imagens.
2. Escolha uma imagem.

Como visualizar uma exibição de slides

Você pode ver suas imagens em forma de exibição de slides, uma apresentação seqüencial de cada imagem na pasta atual.

1. Selecione uma pasta de imagens.
2. Ao visualizar uma imagem, pressione <**Opções**> e selecione **Exibição de slides**.
3. Selecione um intervalo de tempo. A exibição de slides começa.
4. Pressione <**Voltar**> para interromper a exibição de slides.

Como utilizar as opções de imagem

Ao ver uma imagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Lista**: retorna à lista de imagens.
- **Tela cheia**/**Tela normal**: altera o modo de visualização.
- **Enviar via**: envia o arquivo via mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como**: define o arquivo como seu papel de parede ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro da Agenda de telefones.
- **Editar**: edita a imagem utilizando o Editor de imagem, caso seja uma foto tirada pela câmera do telefone. ▶ p. 51
- **Mover para**: move o arquivo para outra pasta.
- **Copiar para cartão**: copia o arquivo para um cartão de memória.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Exibição de slides**: veja todas as imagens como uma exibição de slides.
- **Visibilidade do Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via**: imprime o arquivo conectando o telefone a uma impressora via USB ou Bluetooth.

☑
- Para imprimir via USB, você precisa primeiro definir o modo USB como **Pictbridge**. ▶ p. 106
- Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades:** acessa as propriedades do arquivo.
- **Ativar licença**: adquira um novo código de licença quando a licença de uso do arquivo DRM selecionado expirar.
- **Reativar licença**: obtenha outra licença, mesmo quando a licença para o arquivo DRM selecionado não tiver expirado.
- **Gerenciar licenças**: gerencie os códigos das licenças que você adquiriu.

Vídeos *(Menu 6.2)*

Este menu exibe os vídeos que você gravou, baixados ou recebidos nas mensagens, ou importados de seu computador.

☑ Os vídeos gravados em outros dispositivos, tais como filmadoras, podem não ser reproduzidos corretamente.

Como reproduzir um vídeo

1. Selecione uma pasta de vídeos.
2. Escolha um vídeo.

Durante a reprodução, você pode utilizar as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/*i*	Pausa ou retoma a reprodução.
Para cima	Acessa a lista de reprodução.
Esquerda	Volta ao arquivo anterior. Quando mantida pressionada, retrocede o arquivo.
Direita	Passa para o próximo arquivo. Quando mantida pressionada, avança o arquivo.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para baixo	Interrompe a reprodução.

Depois da reprodução, pressione < > para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir**: reproduz o arquivo selecionado.
- **Enviar via**: envia o arquivo selecionado via mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como ID de chamada**: define o arquivo como uma imagem de identificação de chamadas para um registro da Agenda de telefones.
- **Mover para**: move o arquivo para outra pasta.
- **Copiar para cartão**: copia o arquivo para um cartão de memória.
- **Apagar**: apaga o arquivo.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Visibilidade do Bluetooth**: compartilha o arquivo selecionado com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Ativar licença**: adquira um novo código de licença quando a licença de uso do arquivo DRM selecionado expirar.
- **Reativar licença**: obtenha outra licença, mesmo quando a licença para o arquivo DRM selecionado não tiver expirado.
- **Gerenciar licenças**: gerencie os códigos das licenças que você adquiriu.

Músicas *(Menu 6.3)*

Este menu exibe os arquivos de música MP3 que você baixou ou importou de seu computador.

1. Selecione **Músicas**.
2. Selecione um arquivo. O Music Player é aberto.
▶ p. 47

☑ • Quando você reproduz um arquivo a partir deste menu, sem primeiro adicioná-lo à lista de reprodução do Music Player, a reprodução de fundo não é suportada.
• Selecione **Sons relaxantes** para ouvir sons da natureza acompanhados de animações relaxantes.

Sons *(Menu 6.4)*

Este menu exibe os memos de voz que você gravou, e arquivos de som que você baixou, recebeu em mensagens ou importou de seu computador.

Como reproduzir um arquivo de som

1. Selecione uma pasta de som.
2. Escolha um arquivo de som. Para um memo de voz, consulte **Gravador de voz**. ▶ p. 50

Durante a reprodução de um som, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Lista**: retorna à lista de sons.
- **Enviar via**: envia o arquivo selecionado via mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como**: define o arquivo como seu som da campainha, como som da campainha para um registro da Agenda de telefones ou como um som de campainha para alarmes.
- **Mover para**: move o arquivo para outra pasta.
- **Copiar para cartão**: copia o arquivo para um cartão de memória.
- **Apagar**: apaga o arquivo.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Visibilidade do Bluetooth**: compartilhe o arquivo selecionado ou todos os arquivos com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Ativar licença**: adquira um novo código de licença quando a licença de uso do arquivo DRM selecionado expirar.
- **Reativar licença**: obtenha outra licença, mesmo quando a licença para o arquivo DRM selecionado não tiver expirado.
- **Gerenciar licenças**: gerencie os códigos das licenças que você adquiriu.

Outros arquivos *(Menu 6.5)*

Utilize este menu para visualizar diversos arquivos de documentos e arquivos não corrompidos, armazenados na memória do telefone ou em um cartão de memória. Os formatos de arquivo

disponíveis são Microsoft Word, Adobe PDF, Texto simples, e assim por diante.

Como visualizar um arquivo

1. Selecione uma pasta de arquivos.
2. Selecione um arquivo. O Picsel File Viewer é aberto.

- Dependendo do tamanho do arquivo ou da capacidade de memória do Picsel File Viewer, alguns arquivos podem não abrir apropriadamente.
- Se um arquivo de documento tiver idiomas não suportados pelo Picsel File Viewer, o conteúdo do documento não será exibido corretamente.

Utilize as seguintes teclas para visualizar o documento.

Tecla	Função
▲/▼	Aumenta e diminui o zoom.
Para Cima/ Para Baixo	Percorre as páginas.
Esquerda/ Direita	Percorre as páginas.
OK/*i*	Ajusta o documento para o tamanho da página.
1	Faz uma pesquisa no documento da palavra inserida no modo de Pesquisa, partindo do ponto selecionado até o início do documento.
2	Retorna à primeira página.
3	Faz uma pesquisa no documento da palavra inserida no modo de Pesquisa, partindo do ponto selecionado até o final do documento.
4	Retorna à página anterior
5	Gira a página.
6	Vai para a página seguinte

Tecla	Função
7	Altera o modo de visualização para a largura da tela.
8	Vai para a última página.
9	Altera o modo de visualização para a altura da tela.
#	Altera o modo de visualização.

Como utilizar as opções de documento.

Ao visualizar um documento, pressione <**Opções**> ou <[ ]> para acessar as seguintes opções:

- **Tela cheia**/**Tela normal**: altera o modo de visualização.
- **Zoom**: aumenta ou diminui o zoom.
- **Ajustar para**: ajusta o documento para o tamanho da página, largura da tela ou altura da tela.
- **Girar**: rotaciona o documento.
- **Ir para**: move para outra página do documento.
- **Iniciar pesquisa**/**Encerrar pesquisa**: ativa ou desativa o modo de Pesquisa. Você pode procurar uma palavra específica do documento ao inserir a palavra.
- **Enviar via**: envia o arquivo via mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.
- **Imprimir via**: imprime o documento conectando o telefone a uma impressora via USB ou Bluetooth.

  ☑ • Para imprimir via USB, você precisa primeiro definir o modo USB como **Pictbridge**. ▶ p. 106
  • Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Mover para cartão**: move o arquivo selecionado para um cartão de memória, caso ele esteja inserido.
- **Copiar para cartão**: copia o arquivo selecionado para um cartão de memória, caso ele esteja inserido.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.

- **Visibilidade do Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Configurações**: altere as configurações para visualizar um documento.

  Avanço...: altera o modo com que a tela avança ao pressionar as teclas de navegação.

  Mapa: exibe ou oculta um mapa da página atual.

  Controle: oculta ou exibe a barra de ferramentas em Tela cheia.
- **Ativar licença**: adquira um novo código de licença quando a licença de uso do arquivo DRM selecionado expirar.
- **Reativar licença**: obtenha outra licença, mesmo quando a licença para o arquivo DRM selecionado não tiver expirado.
- **Gerenciar licenças**: gerencie os códigos das licenças que você adquiriu.
- **Atalhos**: visualiza as funções das teclas que você pode utilizar no Picsel File Viewer.

Cartão de memória *(Menu 6.6)*

Utilize este menu para acessar os arquivos armazenados em um cartão de memória. Este menu é exibido somente quando um cartão de memória é inserido no telefone.

- Seu telefone é predefinido para usar cartões de memória no formato FAT16. Se você inserir um cartão de memória no formato FAT32, o telefone pedirá que você reformate o cartão. Se você não o fizer, não será possível acessar o cartão a partir do telefone.
- Se uma pasta de um cartão de memória tiver subpastas que excedam a profundidade máxima de pastas suportada pelo sistema de arquivos de seu telefone, você não poderá abrir ou apagar estas subpastas no telefone.

Status da memória *(Menu 6.7)*

Você pode verificar a quantidade total de memória dos itens de mídia e a quantidade de memória atualmente em uso em cada caixa de mídia.

Ferramentas *(Menu 7)*

Utilize este menu para acompanhar sua agenda. Você também pode utilizar funções convenientes como alarme, notas, calculadora, conversor, contagem regressiva e cronômetro.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Ferramentas.**

Alarme *(Menu 7.1)*

Utilize este menu para ajustar alarmes. O tipo de alerta para um alarme normal corresponde às configurações do tipo de alerta de chamada. Um alarme de despertar não é afetado por suas configurações de som.

Como configurar um alarme

1. Selecione o tipo de alarme.
2. Selecione uma opção de alarme.
   - **Alarme**: ativa o alarme.
   - **Hora do alarme**: define a hora para o alarme tocar.
   - **AM/PM**: seleciona **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Dias do alarme**: selecione os dias que o alarme deverá tocar.
   - **Som do alarme**: selecione um som de alarme.
3. Pressione <**Salvar**>.

Como interromper um alarme

- Para um alarme, pressione qualquer tecla.
- Para um alarme de despertar, pressione <**OK**> ou [OK/*i*].
  Pressione qualquer tecla, exceto <**OK**> e [OK/*i*], para parar o alarme e fazê-lo tocar novamente após cinco minutos. Você pode fazer isso no máximo cinco vezes.

Como desativar um alarme

1. Selecione o alarme que você deseja desativar.
2. Selecione **Desligado** na linha **Alarme**.

Como ajustar o alarme para tocar quando o telefone estiver desligado

Na tela Alarme, selecione **Ativação automática** → **Ligado**.

Se o telefone estiver desligado quando for a hora do alarme tocar, ele liga e toca o alarme.

Calendário *(Menu 7.2)*

Utilize este menu para acompanhar sua agenda mensal.

Como selecionar um dia no calendário

Ao acessar o menu **Calendário**, o calendário na visualização mensal aparece com a data de hoje indicada por uma caixa cinza.

- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para avançar por dia.
- Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para avançar por semana.
- Pressione [▲/▼] para avançar por mês.

Como criar um item

Você pode armazenar compromissos, aniversários, tarefas e itens diversos no calendário. Você pode armazenar mais de um item por dia.

Como inserir um compromisso ou item diverso

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar** → **Compromisso** ou **Diversos**.
3. Insira as informações ou altere as configurações:
   - **Assunto**: insira um título para o item.
   - **Propriedades**: insira os detalhes do item.
   - **Data inicial** e **Hora inicial**: insira a data e a hora inicial do evento.
   - **AM/PM**: selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Data final** e **Hora final**: insira a data e a hora final do item.
   - **AM/PM**: selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Local**: (para **Compromisso**) insira informações sobre a local do item.

- **Alarme**: selecione para definir um alarme para o item.
- **antes**: defina quando o alarme o alertará antes do item começar.
- **Som do alarme**: selecione um som de alarme.
- **Repetir**: (para **Compromisso**) selecione para fazer com que o evento se repita periodicamente.
- **até**: (para **Compromisso**) selecione uma unidade de repetição e defina a data para terminar a repetição.

4. Pressione <**Salvar**> para salvar o item.

Como inserir um aniversário

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar** → **Aniversário**.
3. Insira as informações ou altere as configurações:
   - **Ocasião**: insira as informações sobre o aniversário.
   - **Data**: insira a data.
   - **Alarme**: defina um alarme para lembrá-lo do aniversário.
   - **antes**: defina quanto tempo antes do aniversário o alarme deverá alertá-lo.
   - **Hora do alarme**: define a hora para o alarme tocar.
   - **AM/PM**: selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Som do alarme**: selecione um som de alarme.
   - **Repetir anualmente**: configure o telefone para lembrá-lo do aniversário anualmente.
4. Pressione <**Salvar**> para salvar o aniversário.

Como inserir uma tarefa

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar** → **Tarefa**.
3. Insira as informações ou altere as configurações:
   - **Tarefa**: insira informações sobre a tarefa.
   - **Data inicial**: insira a data inicial.

- **Data limite**: insira a data limite.
- **Prioridade:** selecione um nível de prioridade.
- **Alarme**: selecione para definir um alarme para a tarefa.
- **antes**: defina quanto tempo antes da tarefa o alarme deverá alertá-lo.
- **Hora do alarme**: define a hora para o alarme tocar.
- **AM/PM**: selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Som do alarme**: selecione um som de alarme.

4. Pressione <**Salvar**> para salvar a tarefa.

Como consultar o calendário

Uma vez agendados os itens, os ícones de item e o número de itens para um dia específico aparecem na parte inferior do calendário.

- Compromissos
- Aniversários
- Tarefas
- Ítens diversos

Como visualizar um item

1. Selecione uma data no calendário para exibir os itens do dia.
2. Selecione um item para ver seus detalhes.
3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para acessar os outros itens agendados para o dia selecionado.

Ao visualizar um item, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edite o evento.
- **Criar**: adicione um novo evento.
- **Enviar via**: envie o evento via mensagem de texto, mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.
- **Visualizar por**: altere o modo de visualização do calendário.
- **Concluído**/**Não concluído**: altere o status da tarefa.
- **Apagar**: apague o item.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime os detalhes do item conectando o telefone a uma impressora via Bluetooth.

☑ Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

Como utilizar as opções do Calendário

No calendário, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Visualizar por**: altere o modo de visualização do calendário.
- **Criar**: adicione um novo evento.
- **Ir para**: selecione o dia de hoje ou insira uma data específica.
- **Lista de eventos**: visualize os itens por tipo.
- **Apagar**: apague os itens armazenados no calendário utilizando várias opções de exclusão.
- **Configurações**: altere as configurações padrão para o calendário.

  Dia inicial: selecione o dia da semana com o qual o calendário deve começar.

  Visualização padrão: selecione o modo de visualização padrão para o calendário.
- **Alarmes perdidos**: veja os itens cujos alarmes você perdeu.
- **Status da memória**: acesse as informações de memória dos itens armazenados no calendário.

Como visualizar itens em um modo diferente

Você pode alterar a exibição do calendário para visualizar por dia ou por mês. Pressione <**Opções**> e selecione **Visualizar por** → um modo de visualização.

Visualizar por dia

Você pode ver os itens da data selecionada. O seguintes ícones serão exibidos, de acordo com o tipo e o status dos itens.

- Alarme definido
- Item recorrente
- : Tarefa concluída
- Prioridade da tarefa (Laranja: alta, Azul claro: normal e Cinza:baixa)

Selecione um item para ver seus detalhes.

Visualizar por semana

Você pode ver os itens da semana selecionada. Uma célula na tabela indica a presença de informações de item. Caixas azuis indicam compromissos e caixas verdes indicam itens diversos.

Selecione a célula que possui o item que você deseja.

Nota *(Menu 7.3)*

Você pode criar uma lista de notas.

Como criar uma nota

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar**.
2. Insira o conteúdo da nota.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar**.

Como visualizar uma nota

Selecione uma nota da lista.

Como utilizar as opções da nota

Na lista de notas, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Visualizar**: acessa a nota selecionada.
- **Criar**: adicione uma nova nota.
- **Enviar via**: envie a nota via mensagem de texto, mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: apague a nota atual ou todas as notas.
- **Status da memória**: verifique o número de notas armazenadas na memória do telefone.

Horário mundial *(Menu 7.4)*

Utilize este menu para saber o horário atual em qualquer outra parte do mundo.

Como visualizar o horário mundial

1. No mapa mundial, pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a cidade desejada na linha superior( ). À medida que a linha se move, a hora e a data de determinada área são exibidas.
2. Para configurar outro fuso horário, pressione [Para baixo] para mover para a linha inferior ( ).
3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para ir até a cidade desejada.
4. Pressione [OK/*i*] para salvar o fuso horário.

Como aplicar o Horário de Verão

1. No mapa mundial, pressione <**Opções**> e selecione **Ativar horário de verão**.
2. Pressione [OK/*i*] para colocar uma marca de verificação no(s) fuso(s) horário(s) desejado(s).
3. Pressione <**Salvar**>.

Calculadora *(Menu 7.5)*

Utilize este menu para executar funções aritméticas como soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número.
   - Pressione [*] para inserir um ponto de fração decimal.
   - Pressione [#] para inserir um parêntese.
   - Pressione [▲/▼] para mover o cursor.
   - Pressione <**Opções**> para utilizar funções aritméticas adicionais ou mudar para a tela do Conversor.
2. Insira a operação para o cálculo pressionando as teclas de navegação.
3. Insira o segundo número.
4. Pressione [OK/*i*] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita a partir da etapa 2 para continuar o cálculo.

Conversor *(Menu 7.6)*

Utilize este menu para conversões comuns, como de comprimento e temperatura.

Como realizar uma conversão

1. Selecione o tipo de conversor desejado.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade original e pressione [Para baixo].
3. Insira o valor a ser convertido e pressione [Para baixo].
   - Pressione [*] para inserir um ponto de fração decimal.
   - Pressione[#] para alterar a temperatura para acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade para a qual você deseja converter.

   O valor equivalente para a quantia inserida é exibido.

Como utilizar as opções do conversor

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Limpar**: apaga os valores atuais.
- **Inverter**: inverte a conversão.

Contagem regressiva *(Menu 7.7)*

Utilize esse menu para definir um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva. O telefone irá alertá-lo com um alarme quando o período de tempo especificado tiver terminado.

Como iniciar a contagem

1. Pressione <**Definir**>.
2. Insira a duração do tempo que você deseja realizar a contagem e pressione <**OK**>.
3. Pressione [OK/*i*] para começar a contagem regressiva.

Como interromper a contagem

- Pressione qualquer tecla para interromper a contagem quando ela tocar.
- Pressione [OK/*i*] na tela Contagem regressiva para interromper a contagem antes que toque.

Cronômetro *(Menu 7.8)*

Utilize este menu para medir o tempo gasto. O tempo máximo é de 10 horas.

1. Pressione [OK/*i*] para iniciar o cronômetro.
2. Pressione [OK/*i*] para verificar um intervalo. Você pode repetir esta etapa para um total de quatro intervalos.
3. Para zerar o cronômetro, pressione <**Zerar**>.

Câmera *(Menu 8)*

Você pode utilizar o módulo de câmera embutido em seu telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Câmera.**

- Não fotografe ou filme pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe ou filme em locais onde o uso de câmeras não é permitido.
- Não fotografe ou filme em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Tirar foto *(Menu 8.1)*

A câmera produz fotos em JPEG.

Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

Como tirar uma foto

1. Acesse o menu **Tirar foto** para ativar a câmera e mudar o visor para o modo de Captura. Você pode também manter pressionada a tecla [📷] no modo de Espera.
2. Faça os ajustes necessários.
   - Pressione <📷> para utilizar as opções da câmera. ▶ próxima seção
   - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera ou mudar para outros modos. ▶ p. 97
3. Pressione [OK/*i*] para tirar uma foto. A foto é salva na pasta **Fotos**.
4.

Para	Pressione
utilizar as opções de foto	<**Opções**> ▶ p. 98
enviar a foto via mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth	[OK/*i*].
apagar a foto	[**C**] e em seguida <**Sim**>.

4. Para	Pressione
retornar ao modo de Captura	<**Voltar**>.

Como utilizar as opções da Câmera no modo de Captura

No modo de Captura, pressione <> para acessar as seguintes opções:

- **Gravar vídeo**: muda para o modo de Gravação.
- **Modo de disparo**: tire uma foto das seguintes maneiras:

  Disparo único: tire uma foto no modo normal. Você pode definir se a câmera salva ou não as fotos automaticamente.

  Multi shot: tire uma série de tomadas em movimento. Você pode definir o número de fotos que a câmera irá tirar e a velocidade de disparo.

  Foto mosaico: tire diversas fotos e salve-as em uma moldura. Você pode selecionar um layout.
- **Efeitos**: altere a tonalidade da cor ou aplique um efeito especial.
- **Molduras**: aplique uma moldura decorada.
- **Flash**: determina o uso do flash.
- **Temporizador**: defina um período de tempo antes da câmera tirar a foto.
- **Ir para Fotos**: acessa a pasta **Fotos**.
- **Config. da câmera**: altere as configurações padrão para tirar uma foto.

  Config. de foto: altere as seguintes configurações de foto:

  - **Tamanho**: selecione um tamanho de imagem.
  - **Qualidade**: selecione uma qualidade de imagem.
  - **Visor**: selecione um modo de visualização.
  - **Foco**: selecione um tipo de foco.
  - **Modo de captura**: defina se deseja ou não utilizar o modo de captura Noturno.
  - **Modo de exposição**: selecione um método para determinar a exposição de uma imagem, baseado em uma área específica da imagem.
  - **Controle do branco**: selecione a temperatura das cores da câmera, de acordo com as

condições de luz do ambiente. Você pode fazer sua foto parecer mais quente ou mais fria.

- **ISO**: altere a configuração ISO, que controla a sensibilidade de sua câmera. Para situações de baixa luminosidade, selecione um número ISO mais alto. Quanto maior o número ISO, mais rápido funciona o obturador da câmera e mais sensível é a câmera à luz. Números ISO muito altos podem provocar algumas distorções na imagem.

Preferências: altere as seguintes configurações da câmera:

- **Som do obturador**: selecione um som a ser ouvido ao pressionar o obturador.
- **Som do zoom**: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao utilizar o zoom.
- **Som do brilho**: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao ajustar o brilho da imagem.
- **Nome padrão**: altere o prefixo padrão do nome dos arquivos.

- **Atalhos da câmera**: exibe as funções das teclas que você pode utilizar no modo de Captura.

Como utilizar o teclado no modo Captura

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Captura.

Tecla	Função
▲	Gira a imagem verticalmente.
▼	Exibe a imagem espelhada.
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para Cima/ Para Baixo	Aumenta e diminui o zoom.
1	Muda para o modo de Gravação. p. 99 ▶

Tecla	Função
2	Altera a resolução da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de disparo.
5	Altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial.
6	Altera as configurações do controle de branco.
7	Seleciona uma moldura decorada.
8	Ajusta o temporizador.
9	Muda o tipo de foco.
*	Determina o uso do flash.
0	Vai para a pasta **Fotos**. ▶ p. 79
#	Altera o modo de visualização.

Como utilizar as opções de foto

Após salvar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar via**: envia o arquivo via mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.
- **Visor**: retorna ao modo de Captura
- **Visualizar**: acessa uma das fotos tiradas no modo Multi shot.
- **Definir como**: define a foto como seu papel de parede ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro da Agenda de telefones.
- **Editar**: edite a imagem utilizando o Editor de imagem. ▶ p. 51
- **Apagar**: apaga o arquivo.
- **Apagar todos os multi shots**: apaga todas as fotos em multi-shot.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Ir para Fotos**: acessa a pasta **Fotos**.

- **Visibilidade do Bluetooth**: compartilha o arquivo selecionado com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via**: imprime o arquivo conectando o telefone a uma impressora via USB ou Bluetooth.

  ☑ • Para imprimir via USB, você precisa primeiro definir o modo USB como **Pictbridge**. ▶ p. 106
  • Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Gravar vídeo *(Menu 8.2)*

Você pode gravar um vídeo do que está sendo exibido na tela da câmera e salvá-lo.

Como gravar um vídeo

1. Acesse o menu **Gravar vídeo** para ativar a câmera e mudar o visor para o modo de Gravação.
2. Faça os ajustes necessários.
   - Pressione <> para utilizar as opções da câmera. ▶ próxima seção
   - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera ou mudar para outros modos. ▶ p. 101
3. Para iniciar a gravação, pressione a tecla [OK/*i*].
4. Pressione <> para interromper a gravação. O vídeo é salvo na pasta **Vídeos**.
5.

Para	**Pressione**
reproduzir o vídeo	[OK/*i*].
utilizar as opções de vídeo	<>. ▶ p. 101
apagar o vídeo	[**C**] e em seguida <**Sim**>.
retornar ao modo de Gravação	<>.

Como utilizar as opções da câmera no modo de Gravação

No modo de Gravação, pressione <> para acessar as seguintes opções:

- **Tirar foto**: mude para o modo de Captura.
- **Efeitos**: altere a tonalidade da cor ou aplique um efeito especial.
- **Flash**: determina o uso do flash.
- **Temporizador**: defina um período de tempo antes da câmera iniciar a gravação.
- **Ir para Vídeos**: acessa a pasta **Vídeos**.
- **Config. da filmadora**: altere as configurações a seguir para a gravação de um vídeo:

  Modo de gravação: selecione um modo de gravação.

  Selecione **Normal** para gravar um vídeo no limite de memória atual disponível. O vídeo é salvo no formato MP4.

  Selecione **Limite para mensagem multimídia** ou **Limite para e-mail** para gravar um vídeo adequado para uma mensagem multimídia ou um e-mail. O vídeo é salvo no formato 3GP.

  Tamanho: selecione o tamanho do vídeo.

  Qualidade: selecione a qualidade da imagem.

  Visor: selecione um modo de visualização.

  Áudio: ligue ou desligue o áudio.

  Controle do branco: ajuste a temperatura das cores da câmera, de acordo com as condições de luz do ambiente. Você pode fazer seu vídeo parecer mais quente ou mais frio.

  Modo de captura: defina se deseja ou não utilizar o modo de disparo Noturno.

  Som do zoom: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao utilizar o zoom.

  Som do brilho: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao ajustar o brilho da imagem.

  Nome padrão: altera o prefixo padrão do nome dos arquivos.
- **Atalhos da filmadora**: exibe as funções das teclas que você pode utilizar no modo de Gravação.

Como utilizar o teclado no modo de Gravação

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Gravação:

Tecla	Função
▲	Gira a imagem verticalmente.
▼	Exibe a imagem espelhada.
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para Cima/ Para Baixo	Aumenta e diminui o zoom.
1	Muda para o modo de Captura. ▶ p. 95
2	Altera a resolução da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial.
6	Altera as configurações do controle de branco.
7	Ativa ou desativa o áudio.
8	Ajusta o temporizador.
*	Determina o uso do flash.
0	Vai para a pasta **Vídeos**. ▶ p. 81
#	Altera o modo de visualização.

Como utilizar as opções de vídeo

Após salvar um vídeo, pressione < > para acessar as seguintes opções:

- **Visor**: retorna ao modo de Gravação.
- **Enviar via**: envia o arquivo via mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth.

- **Definir como ID de chamada**: define o arquivo como uma imagem de identificação de chamadas para um registro da Agenda de telefones.
- **Apagar**: apaga o arquivo.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Ir para Vídeos**: acessa a pasta **Vídeos**.
- **Visibilidade do Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: proteja o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Ir para Fotos *(Menu 8.3)*

Utilize este menu para acessar a lista de fotos que você tirou. ▶ p. 79

Ir para Vídeos *(Menu 8.4)*

Utilize este menu para acessar a lista de vídeos que você gravou. ▶ p. 81

Configurações (Menu 9)

O menu **Configurações** fornece a você várias opções para personalizar o telefone conforme suas necessidades e preferências. Você pode também zerar as configurações para seus valores padrão.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Configurações.**

Hora e data *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para definir a hora e a data atual em seu telefone.

- **Ajuste da hora**: selecione uma das seguintes opções.

  Atualização manual: seu telefone irá ler o MCC (Mobile Country Code - Código Celular do País) a partir da rede, e atualizar automaticamente a hora atual do país que você estiver em uma viagem para o exterior.

  ☑ As informações de hora podem não ser atualizadas quando você se move de um fuso horário para outro dentro de um país.

Atualização automática: seu telefone irá receber informações sobre a hora a partir da rede.

Ajuste pelo usuário: você pode definir a hora e a data manualmente.

- **Fuso horário**: defina o fuso horário local. Selecione a cidade que corresponde ao seu fuso horário local. Para ajustar o horário de verão, selecione **Aplicar horário de verão**.
- **Hora**: insira o horário atual.
- **AM/PM**: selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Formato da hora**: selecione um formato de hora.
- **Data**: insira a data atual.
- **Formato da data**: selecione um formato de data.

Config. do telefone *(Menu 9.2)*

Diversas funções do sistema do seu aparelho podem ser personalizadas para atender as suas preferências.

Idioma *(Menu 9.2.1)*

Utilize este menu para selecionar um idioma para o texto do visor.

Saudação *(Menu 9.2.2)*

Utilize este menu para inserir uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.

Config. do slide *(Menu 9.2.3)*

Utilize este menu para definir o que o telefone fará ao ser aberto para uma chamada recebida, e ao ser fechado enquanto você estiver utilizando uma função.

- **Para cima**: defina se deseja ou não atender uma chamada ao abrir o telefone.
- **Para baixo**: defina se deseja ou não que o telefone mantenha o menu ou as funções que você está utilizando atualmente ao fechá-lo.

☑ Ao configurar **Para baixo** como **Continuar operação**, o bloqueio do teclado funciona somente no modo de Espera.

Atalhos *(Menu 9.2.4)*

Você pode utilizar as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente menus específicos no modo de Espera. Utilize este menu para alterar as atribuições de atalho para as teclas [Esquerda], [Direita] e [Para baixo].

Como atribuir uma tecla de atalho.

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Selecione o menu que será atribuído à tecla.

Como utilizar as opções de atalho

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Atribuir**: atribua um menu de atalho.
- **Alterar**: atribua ou altere um menu de atalho.
- **Remover**: desative a atribuição de atalho para a tecla selecionada.
- **Remover tudo**: desative todas as atribuições de atalho.

Meu menu *(Menu 9.2.5)*

Você pode montar um menu utilizando seus itens de menu favoritos, que podem ser facilmente acessados ao pressionar [Para cima] no modo de Espera.

Como configurar itens do Meu menu

1. Selecione um item a ser alterado.
2. Selecione o item de menu que desejar.

Como utilizar as opções do item

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Atribuir**: atribua um item.
- **Alterar**: altere o item selecionado.
- **Remove**r: remova o item selecionado.
- **Remover tudo**: remova todos os itens.

Atalhos avançados *(Menu 9.2.6)*

Utilize este menu para ativar a função de Atalhos avançados. Você pode acessar rapidamente as aplicações mensagem de texto, alarme, calculadora, calendário e conversor a partir da tela de discagem.

☑ Este menu pode não estar disponível, dependendo do tipo de fonte da tela de discagem. Você pode alterar o tipo de fonte em **Tela de discagem**. ▶ p. 107

Como executar os menus utilizando os números

1. A partir da tela de Atalhos avançados, selecione **Ligado** e pressione <**Salvar**>.

2. No modo de Espera, insira o número para a ação desejada.

   Por exemplo, insira a hora no formato de 4 dígitos para definir um alarme ou a data com 4 dígitos para a Agenda.

3. Pressione uma das teclas de navegação.

   Você pode acessar as seguintes aplicações por padrão:

   - Para cima: **Alarme** ▶ p. 87
   - Para baixo: **Conversor** ▶ p. 93
   - Esquerda: **Criar SMS** ▶ p. 61
   - Direita: **Calendário** ▶ p. 88

Como alterar uma tecla de Atalho avançado

1. A partir da tela de Atalhos avançados, pressione [Para baixo] e selecione uma tecla para ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Selecione o menu a ser atribuído à tecla

Como utilizar as opções de Atalho avançado.

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Atribuir**: atribua um menu de atalho.
- **Alterar**: altera um menu de atalho.
- **Remover**: desative a atribuição de atalho para a tecla selecionada.
- **Remover tudo**: desative todas as atribuições de atalho.

Tecla lateral *(Menu 9.2.7)*

Utilize este menu para mudar as configurações da tecla lateral.

- **Função da tecla lateral**: definia se o telefone silencia a campainha de chamada ou rejeita uma chamada se você mantiver pressionada a tecla [▲/▼] quando uma chamada é recebida. Você também pode definir se o telefone envia uma mensagem SMS para a pessoa que está ligando quando uma chamada é rejeitada.
- **Mensagem de texto**: insira uma mensagem para ser enviada à pessoa que está ligando quando uma chamada é rejeitada.

Config. USB *(Menu 9.2.8)*

Utilize este menu para selecionar um modo USB para ser utilizado ao conectar seu telefone a um PC ou a uma impressora via USB.

- **Modem**: selecione esta opção para utilizar seu telefone com um modem.
- **Dispositivo de memória USB**: selecione esta opção para acessar um cartão de memória, se houver um cartão de memória inserido.
- **Pictbridge**: selecione esta opção para conectar seu telefone a uma impressora compatível com PictBridge.

Config. extras *(Menu 9.2.9)*

Você pode ativar ou desativar as funções de rediscagem ou atendimento automático.

- **Rediscagem automática**: ajusta o telefone para fazer até 10 tentativas de rediscagem de um número, após uma chamada não completada.
- **Atendimento por qualquer tecla**: atende uma chamada recebida ao pressionar qualquer tecla, exceto <**Rejeitar**> e [ ].
- **Nitidez de voz**: remove os ruídos externos e aumenta a qualidade da chamada para que a pessoa com quem você está falando possa ouvi-lo claramente, mesmo se você estiver em um lugar barulhento.

Modo Offline *(Menu 9.2.10)*

Utilize este menu para alternar o telefone entre os modos offline e online.

Config. do visor *(Menu 9.3)*

Utilize este menu para alterar as configurações do visor.

Papel de parede *(Menu 9.3.1)*

Você pode selecionar um tipo de papel de parede. As seguintes opções estão disponíveis quando o tipo de papel de parede estiver definido como **Normal**:

- **Papel de parede**: selecione uma imagem de fundo para o modo de Espera.
- **Fundo do menu**: defina se deseja ou não exibir a mesma imagem de fundo no modo de Menu.

- **Transparência**: ajuste a transparência da imagem de fundo do menu.

☑ Ao selecionar a opção **uGo**, um papel de parede predefinido é exibido, que interage de acordo com a hora do telefone e a intensidade do sinal.

Estilo do menu principal *(Menu 9.3.2)*

Você pode selecionar um estilo de visor para a tela de menu principal.

Texto do visor *(Menu 9.3.3)*

Você pode alterar as configurações do visor para o texto exibido na tela de espera.

- **Posição do texto**: selecione uma posição. Se você não quiser que seja exibido texto no modo de Espera, selecione **Desligado**.
- **Estilo do texto**: selecione um estilo de fonte.
- **Cor do texto**: selecione uma cor da fonte.

Aparência *(Menu 9.3.4)*

Você pode selecionar um padrão de cor para a aparência no modo de Menu.

Brilho *(Menu 9.3.5)*

Você pode ajustar o brilho do visor para as diferentes condições de luz.

Tela de discagem *(Menu 9.3.6)*

Utilize este menu para selecionar um tipo de fonte, cor e tamanho para os números inseridos e a cor de fundo do visor durante a discagem.

Calendário *(Menu 9.3.7)*

Utilize este menu para exibir o calendário do mês atual na tela de espera.

☑ Este menu pode não estar disponível, dependendo do tipo de papel de parede. Você pode alterar o tipo de papel de parede em **Papel de parede**. ▶ p. 106

Exibir info. do originador *(Menu 9.3.8)*

Utilize este menu para configurar o telefone para exibir notificações de chamadas não atendidas com as informações mais recentes do originador de chamada.

Saída de TV *(Menu 9.3.9)*

Utilize este menu para selecionar um sistema de vídeo para a TV.

Config. de som *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para personalizar várias configurações de som.

Chamada recebida *(Menu 9.4.1)*

Utilize este menu para selecionar um nível de volume e tipo de alerta para as chamadas recebidas.

- **Tipo de alerta**: especifique como você será informado sobre as chamadas recebidas.
- **Som da campainha**: selecione uma campainha de chamada.
- **Volume**: selecione um volume de campainha.

Tom do teclado *(Menu 9.4.2)*

Utilize este menu para selecionar o som emitido ao pressionar uma tecla.

☑
- Você pode ajustar o volume do tom do teclado utilizando as teclas [▲/ ▼] no modo de Espera.
- Este menu pode não estar disponível, dependendo do tipo de fonte da tela de discagem. Você pode alterar o tipo de fonte em **Tela de discagem**. ▶ p. 107

Tom de mensagem *(Menu 9.4.3)*

Utilize este menu para definir um tom para mensagens recebidas.

- **Tom**: selecione um dos vários tons de mensagem.
- **Tipo de alerta**: especifique como você será informado quando uma mensagem é recebida.
- **Repetição**: especifique com que freqüência o telefone irá alertá-lo sobre uma nova mensagem.

Tom de Ligar/Desligar *(Menu 9.4.4)*

Utilize este menu para selecionar a melodia que o telefone tocará quando é ligado ou desligado.

Tom do slide *(Menu 9.4.5)*

Utilize este menu para selecionar o tom que será emitido quando você abre ou fecha o telefone.

Modo silencioso *(Menu 9.4.6)*

Utilize este menu para definir o que o telefone fará para alertá-lo sobre um evento específico no modo silencioso.

Tons extras *(Menu 9.4.7)*

Utilize este menu para personalizar os tons adicionais do telefone.

- **Sinalizador de minuto**: ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado sobre a duração da chamada.
- **Tom de conexão**: ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma chamada efetuada é conectada ao sistema.
- **Alertas de chamada**: ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando você receber uma nova mensagem ou quando a hora do alarme chegar durante uma chamada.
- **Tom indicativo**: ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma janela pop-up for exibida.

Config. de luz *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para alterar as configurações de luz.

Luz do visor *(Menu 9.5.1)*

Você pode selecionar o período de tempo que a luz do visor fica acesa e o visor fica no modo Diminuído.

- **Acesa**: selecione o período de tempo em que a luz do visor fica acesa.
- **Modo diminuído**: selecione o período de tempo em que o visor fica no modo Diminuído após a luz do visor se apagar. Após um período de tempo especificado, o visor é apagado.
- **Durante o carregamento**: defina se o modo diminuído será ou não ativado durante o carregamento do seu telefone.

Luz do teclado *(Menu 9.5.2)*

Você pode definir como o telefone controla o uso da luz do teclado.

- **Sempre**: a luz do teclado é utilizada sempre.
- **À noite**: a luz do teclado é utilizada somente entre 17h e 9h.
- **Personalizar**: especifique o período de tempo que a luz do teclado será utilizada.

Serviços de rede *(Menu 9.6)*

Utilize este menu para acessar os serviços de rede. Por favor, consulte seu provedor de serviços para verificar sua disponibilidade e assiná-los, se assim o desejar.

Redirec. de chamadas *(Menu 9.6.1)*

Utilize este serviço de rede para redirecionar as chamadas recebidas para o número que você especificar.

1. Selecione uma opção de redirecionamento de chamada:
   - **Sempre redirecionar**: redireciona todas as chamadas.
   - **Ocupado**: redireciona as chamadas se você estiver em outra ligação.
   - **Sem resposta**: redireciona as chamadas se você não atender o telefone.
   - **Fora do alcance**: redireciona as chamadas se você estiver fora da área de cobertura ou quando seu telefone estiver desligado.
   - **Cancelar tudo**: cancela todas as opções de redirecionamento de chamada.
2. Selecione o tipo de chamada a ser redirecionado.
3. Selecione **Ativar**. Para desativar o redirecionamento de chamadas, selecione **Desativar.**
4. Mova para a linha **Redirecionar para**.
5. Insira o número para o qual as chamadas devem ser redirecionadas e pressione <**Selec.**>.
6. Se você selecionou **Sem resposta**, mova para a linha **Tempo** e selecione o período que a rede esperará antes de redirecionar uma chamada.

Restrição de chamadas *(Menu 9.6.2)*

Este serviço de rede permite que você restrinja suas chamadas.

1. Selecione uma opção de restrição de chamadas.
   - **Todas as efetuadas**: proíbe as chamadas efetuadas.
   - **Internacionais**: proíbe as ligações internacionais.
   - **Internacionais exceto origem**: só permite chamadas locais quando você estiver no exterior ou para seu país de origem.

- **Todas as recebidas**: proíbe as chamadas recebidas.
- **Recebidas no exterior**: proíbe as chamadas recebidas quando você estiver utilizando o seu telefone fora de sua área de cobertura.
- **Cancelar tudo**: cancela todas as configurações de restrição de chamadas permitindo que as chamadas sejam efetuadas e recebidas normalmente.
- **Alterar código de restrição**: altera o código de restrição de chamadas obtido do seu provedor de serviços.

2. Selecione o tipo de chamada a ser restrita.
3. Selecione **Ativar**. Para desativar a restrição de chamada, selecione **Desativar**.
4. Insira seu código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços e pressione <**Selec.**>.

Chamada em espera *(Menu 9.6.3)*

Esse serviço de rede permite que você seja informado durante uma chamada que alguém está tentando ligar para você.

1. Selecione o tipo de chamada ao qual pretende aplicar a opção de chamada em espera.
2. Selecione **Ativar**. Para desativar a chamada em espera, selecione **Desativar.**

Seleção de rede *(Menu 9.6.4)*

Este serviço de rede permite selecionar manual ou automaticamente a rede utilizada quando o telefone estiver em roaming, fora de sua área de cobertura. Você pode selecionar uma rede diferente da sua rede local apenas se houver um acordo de "roaming" válido entre ambas.

Identificador de chamadas *(Menu 9.6.5)*

Este serviço da rede previne que seu número de telefone seja exibido no telefone da pessoa para quem você está ligando. No entanto, algumas redes não permitem que o usuário altere esta configuração. Se

você selecionar **Padrão**, o telefone utilizará a configuração padrão fornecida pela rede.

Correio de voz *(Menu 9.6.6)*

Utilize este menu para armazenar o número do servidor de correio de voz e acessar seus correios de voz.

☑ Seu provedor de serviços pode fornecer o número do servidor de correio de voz.

- **Conectar ao servidor de voz**: conecta-se ao servidor de voz para permitir que você ouça as suas mensagens.
- **Número do servidor de voz**: insira o número do servidor de correio de voz.

Seleção de banda *(Menu 9.6.7)*

Para poder efetuar e receber chamadas, o seu telefone deve estar registrado em uma rede disponível.

Seu telefone opera com qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 900/1800 combinado, GSM 850/1900 combinado e Quadribanda (GSM 850/900/1800/1900).

O país onde você adquiriu o seu telefone determina a banda padrão que ele utiliza. Quando você viajar para o exterior, deve se lembrar de mudar para uma banda apropriada.

Segurança *(Menu 9.7)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra o uso não autorizado gerenciando os diversos códigos de acesso do seu telefone e cartão SIM.

☑ Se você inserir um PIN/PIN 2 incorreto três vezes, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloqueá-lo, você precisa inserir o seu PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo seu provedor de serviços.

Verificar PIN *(Menu 9.7.1)*

O PIN (Personal Identification Number - Número de Identificação Pessoal) de quatro a oito dígitos protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Quando esta função está ativada, o telefone solicita o seu PIN cada vez que é ligado.

Alterar PIN *(Menu 9.7.2)*

Utilize este menu para alterar o seu PIN. A opção Verificar PIN deve estar ativada para utilizar este recurso.

Bloquear telefone *(Menu 9.7.3)*

A função Bloquear telefone bloqueia o telefone do uso não autorizado.

Quando esta função está ativada, você deve inserir o seu código de quatro a oito dígitos cada vez que o aparelho for ligado.

A senha é predefinida como **00000000**. Para alterar o código do telefone, utilize o menu **Alterar senha**.

Alterar senha *(Menu 9.7.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Privacidade *(Menu 9.7.5)*

Utilize este menu para bloquear o acesso a registros de chamada, Agenda de telefones ou seus conteúdos de mídia, incluindo mensagens, arquivos de mídia e arquivos de documentos.

1. Pressione [OK/*i*] para selecionar os itens a serem bloqueados.
2. Pressione <**Salvar**> para bloquear os itens marcados.
3. Insira o código do telefone e pressione <**OK**>.

Para acessar um item bloqueado, você precisa inserir a senha do telefone.

Bloquear SIM *(Menu 9.7.6)*

A função Bloquear SIM permite que seu telefone funcione somente com o cartão SIM atual, ao atribuir um código de bloqueio do SIM. Você deve inserir o código de bloqueio do SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.7.7)*

O modo FDN (Número de Discagem Fixo), caso seja suportado pelo seu cartão SIM, restringe suas chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de telefone. Quando esta função está ativada, você pode fazer chamadas somente para os números de telefone armazenados no cartão SIM.

Alterar PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Se suportado pelo seu cartão SIM, a função Alterar PIN2 altera seu PIN2 atual.

Mobile Tracker *(Menu 9.7.9)*

Quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro cartão SIM, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos. Você pode ver o número do telefone de onde as mensagens estão sendo enviadas e então rastrear seu telefone. Esta função é útil em situações em que o telefone é roubado ou perdido.

Este menu pode não ser exibido, dependendo do seu provedor de serviços.

☑ O envio da mensagem de rastreamento será cobrado do usuário do cartão SIM não autorizado. Para utilizar seu telefone com qualquer outro cartão SIM, você precisa primeiro desativar a função Mobile Tracker.

1. Insira o código do telefone e pressione <**OK**>.
2. Especifique as seguintes opções:
   - **Mobile Tracker**: ativa a função Mobile Tracker.
   - **Destinatários**: especifique os números de telefone para os quais você deseja que as mensagens de rastreamento sejam enviadas.
   - **Remetente**: insira o nome do remetente.
   - **Mensagem**: verifique o texto da mensagem de rastreamento padrão.
3. Quando tiver terminado, pressione <**Salvar**>.
4. Pressione <**Aceitar**> se você concordar com os termos e condições dos serviços listados na tela.

Status da memória *(Menu 9.8)*

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória que está sendo utilizada para armazenar dados em Memória compartilhada, Mensagens, Meus arquivos, Calendário, Agenda de telefones, Mundo JAVA e Nota.

Zerar configurações *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para zerar as configurações do telefone, do visor, do som e de luz individualmente.

1. Pressione [OK/*i*] para selecionar as categorias de configuração a serem zeradas.
2. Pressione <**Zerar**> para zerar os itens marcados e em seguida pressione <**Sim**>.
3. Insira o código do telefone e pressione <**OK**>.

☑ A senha é predefinida como **00000000**. Você pode alterar esta senha. ▶ p. 113

Config. de streaming *(Menu 9.10)*

Utilize este menu para selecionar um perfil de conexão a ser utilizado para acessar um servidor de vídeo streaming. Este menu pode não ser exibido, dependendo do seu provedor de serviços.

Gerenciar licenças *(Menu 9.11)*

Utilize este menu para gerenciar os códigos de licença que você adquiriu para ativar conteúdos de mídia bloqueados pelo sistema DRM.

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Propriedades**: acessa as propriedades do código de licença.
- **Exibir**/**Prever**/**Reproduzir**/**Executar**: abre o conteúdo de mídia correspondente.
- **Apagar**: apaga o código de licença selecionado ou todos os códigos de licença.
- **Ir para Minhas mensagens**/**Ir para Meus arquivos**/**Ir para Mundo Java**: acessa a mensagem que contem o conteúdo de mídia, a pasta de arquivos correspondente ou o jogo correspondente.

Solucione os problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para economizar tempo e dinheiro com uma chamada de serviço desnecessária, execute verificações simples nesta seção antes de entrar em contato com um serviço profissional.

Quando você liga o seu telefone, as seguintes mensagens podem ser exibidas:

"Insira SIM"

- Certifique-se que o cartão SIM está instalado corretamente.

"Bloquear telefone"

- A função de bloqueio automático foi ativada. Você deve inserir o código do telefone para poder utilizá-lo.

"Inserir PIN"

- Você está utilizando o seu telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- O recurso Verificar PIN está ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esse recurso, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

"Insira o PUK"

- O código PIN foi inserido incorretamente três vezes e o cartão SIM ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

"Sem serviço" ou "Serviço limitado" é exibido

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca. Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Certifique-se que você pressionou [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que não selecionou uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Certifique-se que o seu telefone está ligado. ([ ] pressionado por mais de um segundo.)
- Certifique-se de que você está acessando a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que não selecionou uma opção de restrição de chamadas recebidas.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Certifique-se de que você ligou o microfone.
- Certifique-se de que você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca. O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bipe e a mensagem "Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de força do sinal ( ). O número de barras indica o nível do sinal, de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga novamente para um registro da Agenda de telefones

- Utilize a função **Lista de contatos** para verificar se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

A bateria não carrega adequadamente ou o telefone às vezes desliga sozinho

- Limpe os contatos de carregamento do telefone e da bateria com um pano leve limpo.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone
- Os detalhes da sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Informações de saúde e segurança

Exposição aos sinais de radiofreqüência

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate

- SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg[1].

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo).
Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

1. O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.

- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil.
  Procure sempre manter a bateria em temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Um curto-ciruito acidental pode ocorrer quando um objeto metático (moeda, clipe ou caneta) causa uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (tiras de metais da bateria), por exemplo, quando você carrega uma bateria reserva em um bolso ou em uma bolsa. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil, a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência do seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- Devem manter sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado;
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro;
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência;

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções. Outros Aparelhos Médicos Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo. Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes. Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço).

Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; áreas de transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual (por exemplo, 190 ou outro número oficial de emergência). Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla [ ].

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, por exemplo), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na

cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à pessoa que desrespeitou a lei ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.

- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Telefone Celular Modelo SGH-D900

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.